CATEYE
STEALTH @ VO &

Manuale di istruzioni

CYCLOCOMPUTER CC-GL51





Prima di utilizzare il computer, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo in caso di necessità.

* Questo PDF contiene un link a YouTube. Facendo clic sul tasto "Guarda video", viene visualizzato un messaggio relativo alla protezione.

Fare clic su "Consenti" per aprire un browser e riprodurre il video.

- * I video di YouTube e i manuali di istruzioni correlati a questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Per l'edizione più recente del manuale di istruzioni (PDF), visitare il sito ufficiale di CatEye.
- * Il presente manuale è stato redatto presupponendo che l'utente abbia sufficienti conoscenze di base, incluso il funzionamento e la terminologia dei PC. (Windows / Mac).

Funzioni dell'unità

Metodo di misurazione

Questa unità è un ciclocomputer multifunzione con GPS e sensore di accelerazione integrato, in grado di eseguire la misurazione ricevendo solo il segnale GPS. È inoltre in grado di misurare 4 tipi di dati (velocità, cadenza, frequenza cardiaca e potenza) ricevendo il segnale dei sensori compatibili con standard di comunicazione ANT+.

* Questo prodotto non contiene un sensore ANT+. Acquistare il sensore ANT+ opzionale o commerciale in base all'uso previsto.


Registrazione e visualizzazione del percorso

Le informazioni relative alla posizione provenienti dal GPS vengono registrate con dati di misurazione durante la misurazione stessa.

I dati di misurazione, quali percorso e altitudine, possono essere visualizzati come un percorso su una delle mappe del sito, caricandoli nell'applicazione software dedicata "CATEYE Sync™" sul PC, quindi caricandoli sul sito web speciale "CATEYE Atlas™". "CATEYE Atlas™" può essere utilizzato come database per le escursioni in bicicletta, su cui memorizzare i percorsi misurati utilizzando questa unità o CATEYE INOU, un registratore di percorsi con videocamera.

Icone usate nel presente manuale

• Il presente manuale indica le operazioni dei tasti del computer, come illustrato di seguito.

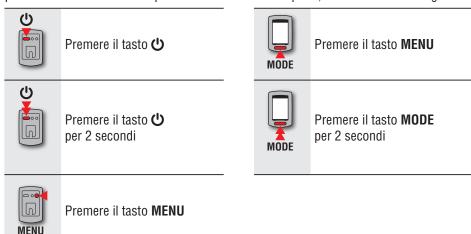

• A scopo esplicativo, nel presente manuale il testo/le icone in rosso sullo schermo del computer rappresentano le voci lampeggianti.

Uso corretto di CatEye STEALTH 51

△ Avvertenza / Attenzione

- Non guardare fisso il computer durante la guida. Pedalare con prudenza!
- Montare saldamente l'attacco sulla bicicletta e controllare periodicamente che non si allenti.
- Evitare l'esposizione del computer a luce diretta per periodi prolungati.
- Non smontare il computer.
- Evitare che il computer cada. La caduta del computer può provocare malfunzionamenti.
- Serrare la manopola della staffa FlexTight™ manualmente. Serrarla troppo forte con l'uso di un utensile, ecc. può danneggiare il filetto della vite.
- Per la pulizia del computer e dell'attacco, non utilizzare solventi, benzene o alcol.
- Lo schermo LCD potrebbe risultare distorto quando viene visualizzato tramite lenti solari polarizzate.

Sensore ANT+ (optional or commerciale)

Questa unità è in grado di ricevere, misurare e visualizzare il segnale dai seguenti 4 sensori ANT+.

- Sensore di velocità
- Sensore di velocità/cadenza (ISC)
- · Sensore di cadenza
- Sensore di frequenza cardiaca
- · Sensore di potenza
- * Per ciascun tipo di sensore, è possibile eseguire l'associazione con un massimo di 2 sensori.
- * Offriamo un sensore di velocità/cadenza (ISC-11) opzionale e un sensore di frequenza cardiaca (HR-11).
- * Sul nostro sito web è possibile visualizzare i sensori applicabili.

Misurazione con GPS e un sensore ANT+ in grado di misurare la velocità

La velocità può essere calcolata dal segnale GPS, se non si dispone di un sensore in grado di effettuare la misurazione della velocità. Quando un segnale di velocità viene rilevato da un sensore, la priorità viene data al segnale di velocità per la misurazione.

Di seguito vengono descritte le differenze tra la misurazione del sensore e la misurazione del GPS.

	Misurazione mediante il segnale GPS	Misurazione con un sensore ANT+ in grado di misurare la velocità
In misurazione	L'unità potrebbe arrestare la misura- zione o non visualizzare misurazioni adeguate quando non è possibile ricevere il segnale GPS a causa di luoghi o ambienti durante il percorso.	È possibile eseguire una misurazio- ne precisa anche in luoghi o am- bienti in cui non è possibile ricevere il segnale GPS.
Risultati della misurazione	I risultati della misurazione potreb- bero differire leggermente dal valore reale.	È possibile ottenere valori di mi- surazione estremamente affidabili in quanto si basano sulla rotazione delle ruote.

^{*} Per GPS, consultare "GPS" (pagina 3).

Standard di comunicazione ANT+

ANT+ è uno standard di comunicazione digitale a basso consumo di energia che utilizza la frequenza di 2,4 GHz.

Impedisce in pratica l'interferenza di qualsiasi disturbo esterno e diafonia con la misurazione e consente di registrare e memorizzare dati più affidabili rispetto a prima.

Tuttavia, essa è soggetta ad interferenze nei seguenti posti e/o ambienti che possono dar luogo a misurazioni errate.

- * Fare particolare attenzione durante l'associazione (ovvero, la ricerca di ID sensore).
- Accanto a televisori, PC, radio, motori oppure in auto o in treno.
- Accanto a passaggi a livello, lungo tracciati ferroviari, nei pressi di stazioni televisive ricetrasmittenti e basi radar, ecc.
- Quando si usa insieme ad altri dispositivi wireless o altra indicatori speciali della batteria.
- In ambiente Wi-Fi

Riconoscimento automatico dell'ID del sensore

Il sensore ANT+ ha un proprio ID ed il computer effettua la misurazione in sincronia con l'ID. Nel computer è possibile registrare 2 ID del sensore per tipo di sensore. Effettuando un'associazione previa, il sensore viene automaticamente riconosciuto durante il percorso. Non è necessario modificare manualmente la circonferenza del pneumatico in quanto viene impostata per l'ID del sensore in grado di misurare la velocità.

* Il sensore di velocità o il sensore di velocità/cadenza (ISC), a seconda di quale viene riconosciuto, è indicato sul display dall'icona del sensore di velocità (**§1**, **§2**).

Procedura di riconoscimento automatico

Il computer riconosce automaticamente l'ID del sensore in base alla seguente procedura.

I segnali provenienti da ciascun sensore (velocità, velocità/cadenza, cadenza, frequenza cardiaca e potenza) vengono ricercati nel momento in cui viene visualizzata la schermata di ricerca GPS quando si accende il dispositivo o quando si passa dalla schermata di standby a quella di misurazione.

▲ Attenzione: I sensori che non inviano il segnale del sensore in quel momento non possono essere riconosciuti. Ciascun sensore invia il segnale del sensore in risposta alle sequenti operazioni.

aut doileast in rispecta and doguerni sporazioni.		
Tipo di sensore	Metodo	
Sensore di velocità		
Sensore di velocità/cadenza (ISC)		
* Quando si utilizza il sensore di velocità/cadenza CATEYE (ISC- 11), selezionare [ISC] per eseguire l'associazione.	Avvicinare il magnete alla zona del sensore (ad una distanza inferiore a 3 mm)	
Sensore di cadenza		
Sensore di frequenza cardiaca	Indossare il sensore di frequenza cardiaca	
Sensore di potenza	Pedalare leggermente	

2 Tra gli ID di eseguita associazione di ogni sensore, viene ricevuto il sensore con il segnale più intenso. L'icona del segnale del sensore corrispondente al sensore ricevuto viene visualizzata sul display e viene avviata la misurazione. Ciascun sensore viene visualizzato come segue.

Tipo di sensore	Display	
Sensore di velocità	🕃 S (lampeggiante)	
Sensore di velocità/cadenza (ISC)	3 S / C (lampeggianti contemporaneamente)	
Sensore di cadenza	② C (lampeggiante)	
Sensore di frequenza cardiaca	3 H (lampeggiante)	
Sensore di potenza	3 P (lampeggiante)	

- * Il computer esegue la misurazione utilizzando il segnale GPS quando non è possibile ricevere il segnale di velocità. In tal caso, il computer passa alla misurazione mediante il sensore quando viene rilevato il segnale di velocità.
- * Quando non è possibile ricevere il segnale di cadenza, il segnale di frequenza cardiaca o il segnale di potenza, non viene visualizzato il relativo valore di misurazione.

GPS

Il GPS (Global Positioning System) è un sistema che identifica la posizione sulla terra in un determinato momento tramite la ricezione di informazioni estremamente precise sulla posizione inviate da un satellite.

Ricezione del segnale GPS

- Dopo aver acceso il computer, potrebbero occorrere svariati minuti per acquisire il segnale GPS.
- Mentre si cerca il segnale GPS, si consiglia di non spostarsi finché non si riceve il segnale GPS. Se ci si sposta durante la ricerca del segnale GPS, potrebbe essere necessario più tempo per ricevere il segnale GPS.
- La ricezione del segnale GPS diventa più facile in condizioni quali cielo sereno e buona prospettiva dei satelliti.

Quando non è possibile ricevere il segnale GPS

L'unità potrebbe arrestare la misurazione o non visualizzare misurazioni adeguate quando non è possibile ricevere il segnale GPS nei sequenti luoghi o ambienti.

- In galleria, metropolitana e all'interno di edifici, tra grattacieli, sotto una struttura sopraelevata o porticata, ecc.
- In caso di maltempo (neve, pioggia, ecc.).
- In prossimità di una linea dell'alta tensione o di una stazione di relè per telefonia mobile.
- Quando il display del computer non è rivolto verso il cielo.
- * I risultati della misurazione potrebbero differire leggermente dal valore reale quando la velocità viene calcolata in base al segnale GPS.

Batteria

Attenersi alle istruzioni per ottimizzare le prestazioni della batteria agli ioni di litio.

Ricaricare la batteria prima di usare l'apparecchio per la prima volta o dopo averla tenuta riposta a lungo

La tensione della batteria potrebbe calare a causa di un lungo periodo di conservazione con corrente di standby.

Caricare sempre completamente la batteria prima dell'uso.

Precauzioni in materia di ricarica

- Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5°C e 40°C.
- Assicurarsi di staccare la spina USB al termine della carica.
- Pulire le spine USB prima della carica.
- Non applicare vibrazioni durante la carica.
- Se il PC collegato è in stato di sospensione, non è possibile caricare la batteria.

Precauzioni per l'uso

- Caricare, scaricare e conservare la batteria ad alta temperatura la danneggia. Non lasciare la batteria in un'auto o accanto a un calorifero.
- Quando il tempo di illuminazione diminuisce notevolmente anche se la batteria viene caricata correttamente significa che essa ha raggiunto la fine della sua vita utile a causa di deterioramento. Per i dettagli, consultare "Smaltimento del computer" (pagina 43).

Precauzioni in materia di conservazione


Non riporre la batteria agli ioni di litio dopo una carica completa. Si consiglia di conservarla in un luogo fresco e asciutto. Per periodi di conservazione senza utilizzo protratti nel tempo, è importante caricare la batteria per 10 minuti ogni 6 mesi.

Precauzioni per lo smaltimento


Prima di smaltire il computer, rimuovere la batteria ricaricabile dal suo interno. Per i dettagli, consultare "Smaltimento del computer" (pagina 43).

Descrizione del computer e dei suoi componenti


Computer

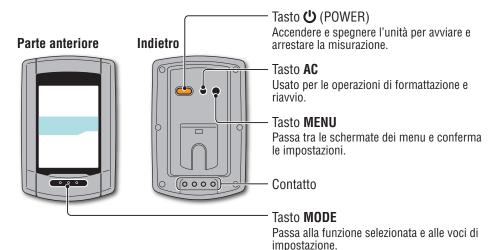

Accessori

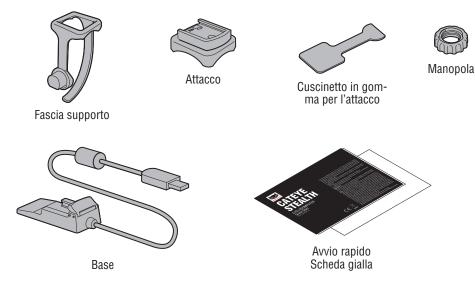

Display

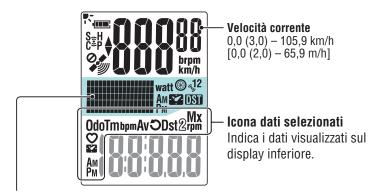

Display a punti

Visualizza l'orologio o l'altitudine.

- * Per cambiare schermata, consultare "Impostazione del display centrale" (quando si usa CATEYE Sync™: pagina 30, quando si usa solo il computer: pagina 39).
- * Visualizza la potenza (watt) quando viene ricevuto il segnale di potenza.

Icona	Descrizione			
-	Icona batteria Mostra la capacità residua della batteria in 5 livelli. * Per informazioni sulla carica della batteria, consultare "Accensione/spegnimento del dispositivo/Carica della batteria" (pagina 7).			
	(acceso)	La capacità residua della batteria è ampia ta capacità residua della batteria è ridotta		
	(lampeggiante)	La capacità residua della batteria è prossima allo zero. In tal caso, il computer si spegne automaticamente. Caricare la batteria al più presto.		
<u>(e)</u>	Icona segnale sensore Lampeggia quando viene ricevuto il segnale del sensore ANT+.			
	S (lampeggiante) *1 Quando si riceve il segnale di velocità C (lampeggiante) *1 Quando si riceve il segnale di cadenza			
	H (lampeggiante)	Quando si riceve il segnale di frequenza cardiaca		
	P (lampeggiante) Quando si riceve il segnale di potenza			
	*1: Quando viene ricevuto il segnale proveniente dal sensore di velocità/ca- denza (ISC), S e C lampeggiano contemporaneamente.			

Icona	Descrizione		
▲▼	Freccia tendenza andatura Indica se la velocità attuale è superiore o inferiore alla velocità media. (▲ superiore, ▼ inferiore)		
	Icona di ricezione del segnale GPS Indica lo stato di ricezione del segnale GPS		
	(acceso) II segnale GPS è intenso		
	Il segnale GPS è debole		
0,0	Icona di mancata ricezione del segnale GPS Lampeggia quando non è possibile ricevere il segnale GPS. In una situazione siffatta non è possibile eseguire la misurazione. Se tale stato perdura per 10 minuti, il computer si spegne automaticamente. (Spegnimento automatico)		
km/h m/h	Unità velocità Lampeggia durante la misurazione.		
%1 %2	Icona sensore velocità Indica la ricezione del sensore di velocità o del sensore di velocità/cadenza (ISC * Eccetto il segnale di velocità proveniente dal sensore di potenza.		
watt	Unità di potenza		
❸	Icona circonferenza pneumatico Si accende quando si immette la circonferenza del pneumatico.		
**	Icona orologio Si accende quando viene visualizzato l'orologio.		
DST	Icona ora legale * Per informazioni sull'impostazione dell'ora legale, consultare "Impostazione dell'orologio" (quando si usa CATEYE Sync™: pagina 30, quando si usa solo il computer: pagina 33).		

Come installare l'unità sulla bicicletta

Guarda video (YouTube) Fare clic sul tasto per aprire un browser e riprodurre un video.

Fissare la staffa allo stelo o al manubrio

La staffa FlexTight™ può essere fissata all'attacco manubrio o al manubrio, a seconda di come la staffa si adatta alla relativa fascia.

⚠ Attenzione: Assicurarsi di serrare la manopola della staffa FlexTight™ a mano.


Un serraggio eccessivo tramite un attrezzo, ecc. potrebbe danneggiare
la filettatura della vite.

Quando montate il supporto FlexTight™ all'attacco manubrio



Quando montate il supporto FlexTight™ al manubrio

* Per ricevere il segnale GPS in modo efficace, regolare la direzione dell'attacco in modo che il display del computer sia rivolto verso il cielo.

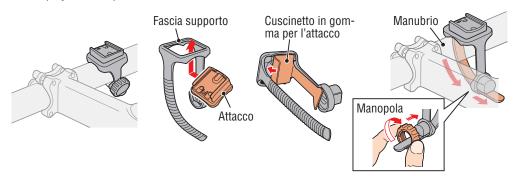



Tagliare la parte in eccesso della fascia con le forbici.

<u>Attenzione</u>: Arrotondare il bordo affilato della fascia del supporto per evitare di ferirsi.

* Per montare la staffa su un manubrio aerodinamico o su uno stelo più grande, utilizzare la staffa di fissaggio in nylon opzionale.

Rimuovere/Installare il computer



⚠ Attenzione: Durante la rimozione, tenere l'unità per evitare che cada.

Quando si dispone del sensore ANT+

Montare il sensore in base al manuale di istruzioni di ciascun sensore.



- * Per informazioni sull'installazione del sensore di velocità/cadenza opzionale (ISC-11), consultare "Installazione del sensore di velocità/cadenza (ISC-11)" (pagina 44).
- * Per informazioni su come indossare il sensore di velocità/cadenza opzionale (HR-11), consultare "Installazione del sensore di frequenza cardiaca (HR-11)" (pagina 45).

Accensione/spegnimento del dispositivo/ Carica della batteria

Accensione/spegnimento (ON/OFF)

Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto **(**) posizionato sulla parte posteriore del computer.

* Quando si accende il computer per la prima volta è necessario configurarlo. Per i dettagli, consultare "Configurazione del computer" (a destra di questa pagina).




* Se la capacità residua della batteria è ridotta, caricarla attenendosi alle seguenti istruzioni.

Carica

1 Posizionare il computer sulla base

▲ Attenzione: Non posizionare il computer bagnato sull'alloggiamento, ad esempio dopo una corsa sotto la pioggia. Potrebbe causare cortocircuito e danni al computer o ai dati.

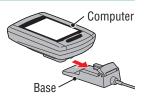


Icona batteria

2 Inserire la spina USB nel PC o in un caricatore USB reperibile in commercio

Una volta avviata la carica, viene visualizzato solo (icona della batteria).

Icona	Descrizione
• (animazione)	Carica in corso
• (acceso)	Carica completata

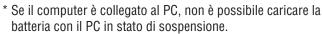

- * Con USB1.0, l'effettuazione della carica richiede del tempo.
- * La batteria si carica fino all'80% dopo circa 90 minuti.
- * Il tempo di carica standard potrebbe variare in base all'ambiente di utilizzo.
- * Con una carica completa il computer può essere utilizzato per 10 ore. (A seguito di corrente di standby, dopo la carica il tempo di utilizzo si accorcia con il passare del tempo.)

3 Una volta completata la carica, rimuovere il computer

Staccare la spina USB dal PC o da un caricatore USB, quindi togliere il computer dalla base.

* Per rimuovere il computer, spingerlo verso il basso con una mano tenendo la base.



Tempo di

carica standard

Circa 5 h

Configurazione del computer

Quando si usa l'unità per la prima volta o si ripristinano le impostazioni predefinite eseguire le seguenti operazioni di formattazione.

△ Attenzione: Tutti i dati vengono eliminati e vengono ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica del computer.


* Completare l'impostazione del computer senza modifiche, anche se si effettua un errore nell'immissione o di associazione (*1) con un sensore durante l'impostazione del computer. È possibile modificare l'impostazione in seguito dall'applicazione dedicata "CATEYE Sync™" o dalla schermata dei menu del computer.


Per i dettagli, consultare "Modifica della configurazione del computer" (pagina 30).

*1: L'associazione può essere eseguita solo dalla schermata dei menu del computer. Per i dettagli, consultare "Associazione del sensore" nella schermata dei menu (pagina 36).

formattazione (inizializzazione)

Premere contemporaneamente il tasto **MENU** posizionato sulla parte posteriore del computer e il tasto **AC**. Quando sullo schermo viene visualizzato un motivo di prova rilasciare il tasto **MENU**.

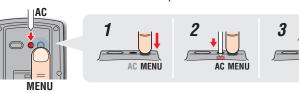

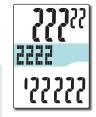

Motivo di prova

* Quando si illuminano tutte le voci dello schermo senza che sia visualizzato alcun motivo di prova, la formattazione non è stata eseguita correttamente. Eseguire di nuovo la formattazione.

Guarda video (YouTube) Fare clic sul tasto per aprire un browser e riprodurre un video.

Selezionare l'unità di misura della velocità

Selezionare "km/h" o "m/h".



 $km/h \leftrightarrow m/h$



Registrare l'impostazione (Indietro)



3 Associazione (ricerca dell'ID del sensore)

Quando non si dispone del sensore ANT+

L'"associazione" non è richiesta. Premere 5 volte il tasto **MENU** per passare alla fase 5, "Selezionare il fuso orario" (pagina 11).


Quando si dispone del sensore ANT+

Per far sì che il computer riconosca ogni sensore, è necessario registrare l'ID di ciascun sensore (associazione). Eseguire l'associazione del computer con il sensore ANT+ in base alla seguente procedura.

Questa unità dispone di 2 metodi diversi di associazione.

Come ricercare l'ID del sensore	Descrizione	
Ricerca automatica	Il computer completa l'associazione ricevendo il segnale inviato dal sensore. * In genere, utilizzare questo metodo per l'associazione.	
Immissione manuale del numero di ID	Se il numero di ID del sensore è noto, è possibile eseguire l'associazione inserendo il numero. * Utilizzare questo metodo per l'associazione quando vi sono due o più sensori ANT+, ad esempio in un campo di gara, e non è possibile effettuare la ricerca automatica.	

1 Visualizzare sul display il sensore per l'associazione Premendo il tasto **MENU** si cambia il sensore per l'associazione. Visualizzare il sensore.

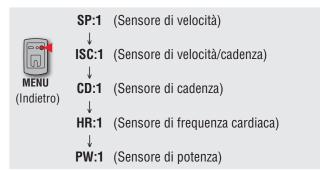

- * Mentre si imposta il computer, viene eseguita l'associazione del sensore nell'ordine mostrato nella figura. Completare l'impostazione del computer anche in caso di errore o salto dell'associazione. È possibile modificare le impostazioni in seguito. Per i dettagli, consultare "Associazione del sensore" nella schermata dei menu (pagina 36).
- * Per impostazione predefinita, è possibile completare l'associazione con "SP:1" o "ISC:1".
- Quando si esegue l'associazione con "SP:1", viene saltata la visualizzazione di "ISC:1" (sensore di velocità/ cadenza).
- Quando si esegue l'associazione con "ISC:1" (sensore di velocità/cadenza), viene saltata la visualizzazione di "CD:1" (sensore di cadenza).



2 L'associazione viene avviata

In caso di ricerca automatica

Tenere premuto il tasto **MODE** per modificare il display inferiore e avviare la ricerca automatica.



Viene avviata la ricerca automatica (tenere premuto).

* Quando un altro sensore ANT+ è nelle vicinanze, inviare il segnale del sensore da cercare, quindi tenere premuto il tasto MODE. Può essere più facile associare con il sensore desiderato.

Inviare il segnale del sensore con la schermata di ricerca automatica visualizzata.

* Per comodità, annotare il numero ID specifico per il sensore.





La ricerca dell'ID del sensore è completata

* Ciascun sensore invia il segnale del sensore in risposta alle seguenti operazioni.

	Tipo di sensore	Metodo
SP	Sensore di velocità	
	Sensore di velocità/cadenza	
ISC	* Quando si utilizza il sensore di velocità/cadenza CATEYE (ISC-11), selezionare [ISC] per eseguire l'associazione.	Avvicinare il magnete alla zona del sensore (ad una distanza inferiore a 3 mm)
CD	Sensore di cadenza	
HR	Sensore di frequenza cardiaca	Indossare il sensore di frequenza cardiaca
PW	Sensore di potenza	Pedalare

- * Il computer entra in modalità ricerca per 5 minuti dopo l'avvio della ricerca automatica. Inviare il segnale del sensore in questo periodo.
- * Tenendo premuto il tasto **MODE** in modalità ricerca si annulla la ricerca automatica. Viene annullata automaticamente quando non è possibile ricevere il segnale del sensore in modalità ricerca.

In caso di immissione manuale del numero di ID

Tenere premuto il tasto **MODE** per avviare la ricerca automatica, quindi premere il tasto MODE entro 3 secondi. Il display viene portato alla schermata di immissione del numero di ID.




di immissione del numero di ID

Passa alla schermata

* Si noti che si accede alla ricerca automatica dopo 3 secondi o oltre.



ricerca automatica

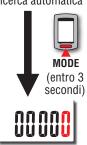

Schermata di ricerca automatica

Premendo il tasto **MODE** si cambia il valore, mentre tenendo premuto il tasto **MODE** si passa alla cifra successiva.

Gamma di impostazione: 00001 - 65535



Aumentare il valore



Spostamento di cifre (premere e tenere premuto)

Andare alla fase 3.



Schermata di immissione del numero di ID

3 Controllare il numero di ID, quindi premere il tasto MENU L'associazione del sensore è completata.



Registrare l'impostazione (Indietro)



4 Eseguire l'associazione di altri sensori con la stessa procedura

Inserire la circonferenza del pneumatico

Quando si salta l'associazione con il sensore ANT+ in grado di misurare la velocità L'impostazione di "Immissione della circonferenza del pneumatico" viene saltata.



Andare alla fase 5, "Selezionare il fuso orario" (pagina 11).

Quando si è eseguita l'associazione con il sensore ANT+ in grado di misurare la velocità Inserire la circonferenza del pneumatico (perimetro esterno del pneumatico) in mm sul lato in cui è montato il sensore in base alla seguente procedura.

Premendo il tasto **MODE** si cambia il valore, mentre tenendo premuto il tasto **MODE** si passa alla cifra successiva.

Gamma di impostazione: 0100 – 3999 mm



Aumentare il valore



Spostamento di cifre (premere e tenere premuto)





Registrare l'impostazione (Indietro)

* Circonferenza pneumatico per sensori di potenza in grado di trasmettere un segnale di velocità

Quando si salta l'associazione con un sensore di velocità o un sensore di velocità/cadenza, a circonferenza pneumatico sul sensore di potenza viene impostata su 2096 millimetri. Questo valore può essere modificato al termine dell'installazione seguendo le istruzioni di "Impostazione della circonferenza del pneumatico" (quando si usa CATEYE Sync™: pagina 30, quando si usa solo il computer: pagina 35).

* Per determinare la circonferenza del pneumatico, consultare "Circonferenza del pneumatico" (a destra di questa pagina).

Circonferenza del pneumatico

È possibile scegliere la circonferenza del pneumatico (L) nella tabella sotto oppure si può misurare direttamente la circonferenza del pneumatico (L).

Come misurare la circonferenza del pneumatico (L)

Per una misura più precisa, far fare un giro alla ruota. Con i pneumatici alla pressione corretta, posizionare la valvola nel punto più basso. Segnare il punto sul pavimento e, con il peso del guidatore sopra la bicicletta, compiere esattamente un giro della ruota in linea retta (finché la valvola non si trova di nuovo nel punto più basso). Segnare dove si trova la valvola e misurare la distanza.

* Misurare il pneumatico su cui è installato il sensore.

Tabella di riferimento circonferenza pneumatici

* In genere, la misura dei pneumatici o ETRTO è indicata sul lato del pneumatico.

ın gen	ere, ia misura	a dei pi
ETRT0	Tire size	L (mm)
7-203	12x1.75	935
4-203	12x1.95	940
0-254	14x1.50	1020
7-254	14x1.75	1055
0-305	16x1.50	1185
7-305	16x1.75	1195
4-305	16x2.00	1245
8-349	16x1-1/8	1290
7-349	16x1-3/8	1300
2-369	17x1-1/4(369)	1340
0-355	18x1.50	1340
7-355	18x1.75	1350
2-406	20x1.25	1450
5-406	20x1.35	1460
0-406	20x1.50	1490
7-406	20x1.75	1515
0-406	20x1.95	1565
8-451	20x1-1/8	1545
7-451	20x1-3/8	1615
7-501	22x1-3/8	1770
0-501	22x1-1/2	1785
7-507	24x1.75	1890
0-507	24x2.00	1925
4-507	24x2.125	1965
5-520	24x1(520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785

matici o Ettito e maicata sui				
ETRT0	Tire size	L (mm)		
28-540	24x1-1/8	1795		
32-540	24x1-1/4	1905		
25-559	26x1(559)	1913		
32-559	26x1.25	1950		
37-559	26x1.40	2005		
10-559	26x1.50	2010		
17-559	26x1.75	2023		
0-559	26x1.95	2050		
4-559	26x2.10	2068		
7-559	26x2.125	2070		
8-559	26x2.35	2083		
75-559	26x3.00	2170		
28-590	26x1-1/8	1970		
37-590	26x1-3/8	2068		
37-584	26x1-1/2	2100		
	650C Tubular 26x7/8	1920		
20-571	650x20C	1938		
23-571	650x23C	1944		
25-571	650x25C 26x1(571)	1952		
10-590	650x38A	2125		
10-584	650x38B	2105		
25-630	27x1(630)	2145		
28-630	27x1-1/8	2155		
32-630	27x1-1/4	2161		

ETRT0	Tire size	L (mm)
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
50-584	27.5x1.95	2090
54-484	27.5x2.10	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	700x23C	2096
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326

5 Selezionare il fuso orario


Facendo riferimento al seguente "Elenco fusi orari", selezionare il codice della città più vicina alla posizione in cui ci si trova in un determinato momento.



Commutazione del display



Registrare l'impostazione (Premere e tenere premuto)

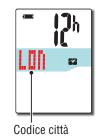

Elenco fusi orari

Codice città	Nome città	Differenza oraria
LON	Londra	0
PAR	Parigi	+1
ATH	Atene	+2
MOW	Mosca	+3
THR	Teheran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Caraci	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dacca	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TY0	Tokyo	+9


Codice città	Nome città	Differenza oraria
DRW	Darwin	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
CCS	Caracas	-4
RIO	Rio de Janeiro	-3



6 Selezionare l'ora legale

È possibile impostare l'ora legale quando si è su Ora legale. Selezionare ON o OFF.

Impostazione	Descrizione
ON	Sposta l'orologio avanti di 1 ora
0FF	Visualizza l'orologio normale

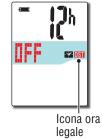





Registrare l'impostazione (Premere e tenere premuto)

* Modificare ON/OFF in base al periodo dell'ora legale.

7 Selezionare il formato di visualizzazione dell'ora

Selezionare il formato di visualizzazione come "12h" (12 ore) o "24h" (24 ore).



Formato di visualizzazione

8 Premere il pulsante MENU per completare l'impostazione

La configurazione è completata e il computer passa alla schermata di ricerca GPS.



Configurazione completata (Indietro)




A questo punto la configurazione del computer è stata completata. Per informazioni sull'utilizzo del computer, consultare "Flusso della schermata" (pagina 13).

^{*} La data e l'ora vengono acquisite dal segnale GPS; pertanto non è necessario immetterle.

Flusso della schermata

La presente unità dispone di tre schermate: una schermata di ricerca GPS, una schermata di misurazione e una schermata di standby. Tali schermate vengono visualizzate alternativamente in base allo stato di ricezione del segnale GPS e/o di velocità e del movimento della bici. In questa sezione viene descritto il flusso della schermata dopo l'accensione fino all'avvio della misurazione.

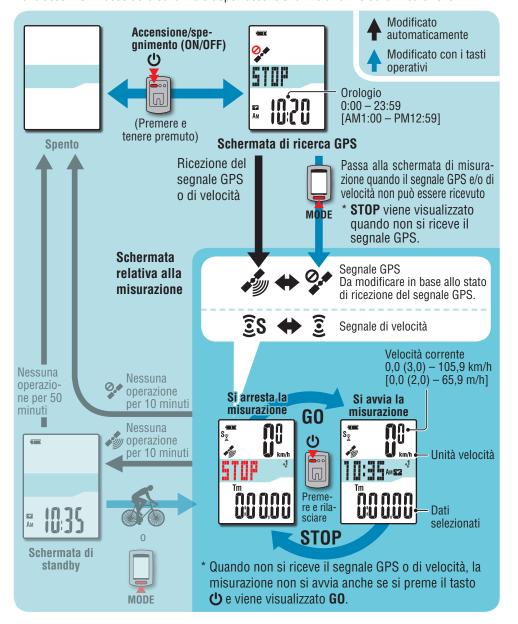

Schermata di ricerca GPS (quando si accende il computer)

Quando si accende l'unità, viene visualizzata la schermata di ricerca GPS e l'unità avvia la ricerca del segnale GPS.

In base alla ricezione o meno del segnale GPS e/o di velocità, il comportamento dell'unità cambia come descritto di seguito.

Stato di ricezione	Comportamento unità	
Ricezione del segnale GPS o di velocità	L'unità passa alla schermata di misurazione. In base allo stato di ricezione, viene visualizzata l'icona di ricezione del segnale GPS () o l'icona del segnale di velocità ().	
Mancata ricezione del segnale GPS e/o di velocità	Premendo il tasto MODE si passa alla schermata di misurazione anche se non si riceve il segnale.	

^{*} A seconda delle condizioni di ricezione, per la ricezione del segnale occorrono vari minuti.

Schermata relativa alla misurazione

Questa è la schermata base dell'unità. La schermata di misurazione presenta gli stati descritti di seguito.

rui seguito.				
Display centrale	Segnale GPS	Segnale di velocità	Descrizione	
	(lampeg- giante)	҈ E (S spento)	In questo stato, non è possibile effettuare la misurazione neanche mentre si pedala; è possibile solo controllare i dati di misurazione ed effettuare il ripristino. * Non vi è alcun segnale per la misurazione della velocità. Se non si preme alcun tasto per 10 minuti, l'unità si spegne automaticamente (spegnimento automatico).	
ETUF	(lampeg- giante)	3 S (lampeg-giante)		
STOP	(lampeg- giante)	(S spento)	La misurazione viene arrestata mentre viene visualizzato STOP . Premendo il tasto U si avvia o arresta la misurazione (viene visualizzato STOP).	
	(Acceso)	3 S (lampeg-giante)	nie (viene visualizzato STUF).	


S(0	Modificato con i tasti operativi Orologio 0:00 – 23:59 [AM1:00 – PM12:59]
Schermata relativa alla misurazione	Segnale GPS Da modificare in base allo stato di ricezione del segnale GPS. Segnale di velocità
Nessuna operazione per 50 minuti Nessuna operazione per 10 minuti Nessuna operazione per 10 minuti Nessuna operazione per 10 minuti Schermata di standby	

Display centrale	Segnale GPS	Segnale di velocità	Descrizione	
SE LINIT	(lampeg- giante)	② (S spento)	In questo stato, l'unità utilizza il segnale di velocità per la misurazione. Non è possibile visualizzare l'altitudine acquisita dal segnale GPS e non è possibile registrare le informazioni sul percorso. * L'altitudine visualizzata e le informazioni sul percorso possono essere registrate dal momento in cui si riceve il segnale GPS.	
Altitudine Potenza attuale	(Acceso)	(S spento)	In questo stato, l'unità utilizza il segnale GPS per la misurazione, visualizza l'altitudine e consente la registrazione delle informazioni sul percorso. * Se si perde il segnale GPS mentre si pedala, l'icona di mancata ricezione del segnale GPS (**) lampeggia e l'unità arresta la misurazione. La misurazione riprende quando si riceve di nuovo il segnale GPS.	
	(Acceso)	E S (lampeg- giante)	In questo stato, l'unità dà priorità al segnale di ve- locità per la misurazione. Utilizza il segnale GPS per visualizzare l'altitudine e registrare le informazioni sul percorso.	

- * Per informazioni sull'avvio/l'arresto della misurazione, la visualizzazione dei dati di misurazione e il ripristino, consultare "Funzioni disponibili nella schermata relativa alla misurazione" (pagina 16).
- * Quando l'unità è nella schermata di misurazione, se non si preme alcun tasto per 10 minuti mentre il segnale GPS e/o il segnale del sensore ANT+ non vengono ricevuti, l'unità si spegne (spegnimento automatico).

Il segnale GPS potrebbe non essere ricevuto, pertanto l'unità potrebbe cessare di eseguire le misurazioni o non essere in grado di mostrare misurazioni appropriate nei seguenti luoghi o ambienti.

- In galleria, metropolitana e all'interno di edifici, tra grattacieli, sotto una struttura sopraelevata o porticata, ecc.
- In caso di maltempo (neve, pioggia, ecc.).
- In prossimità di una linea dell'alta tensione o di una stazione di relè per telefonia mobile.
- Quando il display del computer non è rivolto verso il cielo.

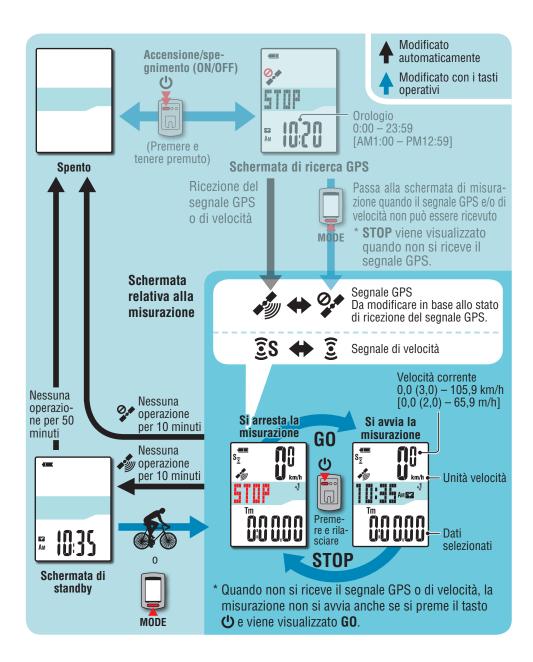

Schermata di standby

Quando l'unità è nella schermata di misurazione, se non vi è alcun movimento della bici o non si preme alcun tasto per 10 minuti mentre viene ricevutoil segnale di GPS o segnale di velocità, l'unità passa automaticamente alla schermata di standby. Riprendendo il percorso si ritorna alla schermata di misurazione.

- * L'unità si spegne automaticamente trascorsi 50 minuti durante i quali rimane visualizzata la schermata di standby. (Spegnimento automatico)
- * Quando non è possibile ricevere il segnale GPS con la schermata di standby visualizzata, l'icona di mancata ricezione del segnale GPS (2) lampeggia. Nel caso in cui non si possa ricevere il segnale di velocità, anche se si pedala non ritorna alla schermata di misurazione.

Funzioni disponibili nella schermata relativa alla misurazione

Avvio/arresto della misurazione

Questa unità è un ciclocomputer con ricevitore di segnale GPS e ANT+ integrato.

∧ Attenzione:


Per le misurazioni di seguito occorre un ambiente in cui sia possibile ricevere segnali GPS.

- Visualizzazione dell'altitudine e registrazione delle informazioni sul percorso
- Misurazione senza sensore ANT+
- * Per i dettagli relativi a ciascuna schermata, consultare "Flusso della schermata" (pagina 13).

1 Tenere premuto il tasto 🔱 per 2 secondi

L'unità si accende e viene visualizzata la schermata di ricerca GPS. Attendere qualche minuto per la ricezione del segnale GPS.


Quando si riceve il segnale GPS e/o il segnale di velocità, l'unità passa dalla schermata di ricerca GPS alla schermata di misurazione.

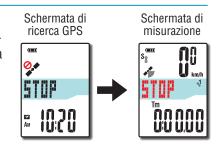

2 Controllare che l'icona di ricezione del segnale GPS () si accenda e premere il tasto ()

STOP diventa **GO** sulla schermata di misurazione e si avvia la misurazione.

* Quando si utilizza un sensore ANT+ in grado di effettuare la misurazione della velocità, è possibile misurare anche quando l'icona della mancata ricezione del segnale GPS (*) è attiva, ma l'altitudine acquisita dal segnale non può essere visualizzata e le informazioni sul percorso non possono essere registrate. L'altitudine viene visualizzata e le informazioni sul percorso possono essere registrate dal momento in cui si riceve il segnale GPS.

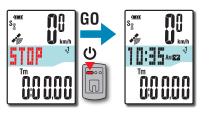

3 Iniziare a pedalare

Durante la misurazione, la misurazione si avvia e arresta automaticamente in sincronia con il movimento della bici.

- * Durante la misurazione, l'unità di misura lampeggia.
- * L'icona del segnale di velocità (**3** S) lampeggia quando si riceve il segnale di velocità.



4 Premere il tasto 🖒 per arrestare la misurazione

STOP viene visualizzato sulla schermata di misurazione e la misurazione si arresta.

Una volta arrestata la misurazione, tenere premuto il tasto **MODE** per riportare i dati di misurazione su 0 (ripristino) e generare dati di percorso fino a quel momento.



- * I dati dall'avvio della misurazione al ripristino vengono registrati come singolo percorso, indipendentemente dall'accensione o dallo spegnimento dell'unità. Per continuare la misurazione, spegnere l'unità senza effettuare il ripristino. Per i dettagli, consultare "Ripristino dei dati di misurazione e generazione dei dati del viaggio" (pagina 18).
- * Per informazioni sul caricamento dei dati di percorso, consultare "Caricamento dei dati di percorso" (pagina 22).

5 Tenere premuto il tasto Ů per 2 secondi

L'unità si spegne.

* Se si spegne l'unità senza arrestare la misurazione, all'accensione si avvia in modalità di misurazione.

Il segnale GPS potrebbe non essere ricevuto, pertanto l'unità potrebbe cessare di eseguire le misurazioni o non essere in grado di mostrare misurazioni appropriate nei seguenti luoghi o ambienti.


- In galleria, metropolitana e all'interno di edifici, tra grattacieli, sotto una struttura sopraelevata o porticata, ecc.
- In caso di maltempo (neve, pioggia, ecc.).
- In prossimità di una linea dell'alta tensione o di una stazione di relè per telefonia mobile.
- Quando il display del computer non è rivolto verso il cielo.

Commutazione delle funzioni del computer

Premendo il tasto **MODE** si commutano i dati di misurazione nel display inferiore nell'ordine illustrato nella figura seguente.

* È possibile nascondere le funzioni non necessarie.

Per i dettagli, consultare "Impostazione del display funzione" (quando si usa CATEYE Sync™: pagina 30, quando si usa solo il computer: pagina 38).

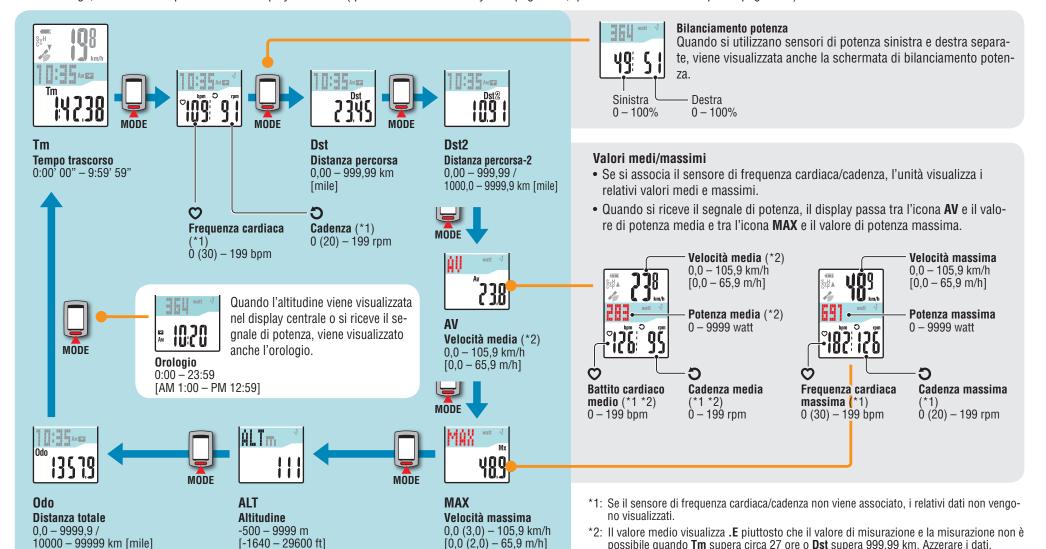

Retroilluminazione

Se il dispositivo viene utilizzato durante la notte, la retroilluminazione si accende sempre.

Esempio: Impostazione della modalità notturna: dalle 19:00 alle 6:00



- * La modalità notturna può essere impostata in base alle necessità. Per i dettagli, consultare "Impostazione notturna" (quando si usa CATEYE Sync™: pagina 30, quando si usa solo il computer: pagina 38).
- * Per impostazione predefinita, la modalità notturna viene impostata dalle 18:00 alle 7:00.

Ripristino dei dati di misurazione e generazione dei dati del viaggio

Tenendo premuto il tasto **MODE** mentre viene mostrata la schermata relativa alla misurazione si riportano a 0 i dati di misurazione (operazione di azzeramento). Tutti i dati di misurazione rilevati fino a quel momento vengono generati come dati del viaggio. È possibile visualizzare i risultati della misurazione e memorizzare i regi-



È possibile visualizzare i risultati della misurazione e memorizzare i registri di viaggio caricando i dati del viaggio sul sito web speciale "CATEYE Atlas™" tramite l'applicazione software dedicata "CATEYE Sync™".



- * Un viaggio viene proseguito fino all'esecuzione dell'operazione di azzeramento, anche se si spegne il computer durante la misurazione.
- * La distanza percorsa 2 (**Dst2**) non viene riportata a 0 in quanto deve essere rimessa a zero separatamente. Per i dettagli consultare "Azzeramento della distanza percorsa 2" di seguito.
- * Non è possibile azzerare la distanza totale ($\mathbf{0do}$).
- * Per informazioni sul caricamento su CATEYE Atlas™, consultare "Caricamento dei dati di misurazione (dati di percorso)" (pagina 22).
- * L'unità ha una capacità di memoria limitata. Quando il volume dei dati supera la capacità di memoria, non è più possibile memorizzare nuovi dati. Per i dettagli, consultare "Intervallo di registrazione e limite di capacità" (pagina 26).

Azzeramento della distanza percorsa 2

Premendo e tenendo premuto il pulsante **MODE** mentre viene visualizzata la distanza percorsa 2 (**Dst2**), si riportano a 0 solo i dati della distanza percorsa 2.

* Il valore della distanza percorsa 2 (**Dst2**) non può essere salvato come dati di percorso.



Misurazione della potenza

Questa misurazione è possibile quando si dispone del sensore di potenza ANT+.

Quando si riceve il segnale di potenza, il display centrale nella schermata di misurazione passa alla potenza.

* Il display dell'orologio si sposta dai dati selezionati nel display centrale a quello inferiore. Per i dettagli, consultare "Commutazione delle funzioni del computer" (pagina 17).



* Potrebbe essere possibile misurare la velocità e la cadenza attuali a seconda del sensore di potenza.

Bilanciamento potenza

È possibile misurare il bilanciamento potenza se si dispone di sensori di potenza ANT+ sinistra e destra separate.

Quando si riceve un segnale de un sensore sinistra e destra separate, il bilanciamento potenza viene aggiunto alle funzioni attuali.

- * Questa funzione viene ignorata se il sensore di potenza non distingue tra sinistra e destra.
- * Quando la potenza è 0, sul display viene visualizzato "--".



Calibrazione del sensore di potenza

L'uso continuo del sensore di potenza potrebbe causare una leggera variazione in assenza di carico. Calibrarlo periodicamente per correggere la variazione.

In particolare per le misurazioni importanti, si consiglia di eseguire previamente la calibrazione.

* Leggere il manuale di istruzioni del sensore di potenza e controllare le precauzioni per la calibrazione prima di avviarla.

In caso di errore di calibrazione, non è possibile eseguire la misurazione di potenza.

Tenere premuto il tasto MENU per 4 secondi mentre si arresta la misurazione nella schermata di misurazione

∧ Attenzione: Assicurarsi di non inserire alcun carico sugli accessori del sensore di potenza (pedivella, ecc.) durante la calibrazione.



Alla schermata di calibrazione (tenere premuto per 4 sec.)

CALIB lampeggia sul display e si avvia la calibrazione.



Dopo 3

secondi

Dopo 3 secondi, la calibrazione viene completata e il display torna alla schermata di misurazione.



Configurazione del PC

In primo luogo, accedere al sito web speciale CATEYE Atlas™ per registrarsi come membro. Quindi, installare CATEYE Sync™ sul PC (Windows/Mac). È possibile caricare i dati di percorso misurati con questa unità su CATEYE Atlas™, STRAVA™, TrainingPeaks™ e altri oppure modificare la configurazione del computer tramite il PC.

Attenzione: Utilizzare il PC con accesso a Internet per accedere a CATEYE Atlas™ o scaricare CATEYE Sync™.

Registrazione dell'iscrizione su CATEYE Atlas™

- È possibile utilizzare lo stesso account quando si usa CATEYE INOU e si è registrata l'iscrizione.
- Quando si caricano i dati di percorso acquisiti con questa unità solo su STRAVA™ o TrainingPeaks™, la registrazione dell'iscrizione di CATEYE Atlas™ non è necessaria. Installare CATEYE Sync™ e consultare "Caricamento dei dati di percorso" (pagina 22).

1 Accedere a CATEYE Atlas™

Accedere al sito web "CATEYE Atlas™" dal browser (http://www.cateyeatlas.com).



Pare clic su [Create account]

Registrare l'iscrizione temporanea in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Una volta effettuata la registrazione, viene inviata un'e-mail da CATEYE Atlas™.

Accedere all'URL specificato per registrare l'iscrizione formale.

- * La registrazione dell'iscrizione è gratuita.
- * Annotare indirizzo e-mail, password e data di nascita registrati e assicurarsi di conservarli.



3 Fare clic su [Login here]

4 Immettere indirizzo e-mail e password, quindi fare clic su [Login]

Immettere correttamente l'indirizzo e-mail e la password registrati per effettuare il login.

* Andare a "Installazione di CATEYE Sync™" (a destra di questa pagina).

Installazione di CATEYE Sync™

Ambiente operativo di CATEYE Sync™

Sistema operativo	Windows XP (32 bit) e Vista / 7 / 8 (32 bit / 64 bit) *È necessario .NET Framework 3.5. Mac OS 10.6 o successivo
Memoria Ambiente consigliato per il relativo sistema operativo	
HDD	Capacità disponibile richiesta: 64 MB o oltre
Browser	Internet Explorer 7 o successivo, Safari 4.0 o successivo, Firefox e Google Chrome 5.0 o successivo

Installazione di CATEYE Sync™

Fare clic su [Download CATEYE Sync™ now]

Scaricare il file in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.



2 Fare doppio clic sul file eseguibile scaricato

Sistema operativo	File eseguibile	
Per Windows	[setup.exe]	
Per Mac	[CATEYESyncSetUp.pkg]	

^{*} È necessaria l'autorità di amministratore per eseguire il programma su Windows Vista / 7 / 8.

3 Eseguire l'installazione in base alle istruzioni visualizzate sullo schermoAl termine dell'installazione, si avvia CATEYE Sync™.

- * Per Mac, copiare la cartella cateyeAgent sulla cartella dell'applicazione, quindi fare doppio clic sull'icona Install CATEYESync.
- * Andare a "Configurazione di CATEYE Sync™" (pagina 21).

Configurazione di CATEYE Sync™

Dopo aver installato CATEYE Sync™, configurare l'impostazione di login per CATEYE Atlas™.


* Quando si caricano i dati di percorso solo su STRAVA™ o TrainingPeaks™, non è necessaria la seguente impostazione.

1 Avviare CATEYE Sync™

Fare doppio clic sul collegamento [CATEYE Sync™] per avviare CATEYE Sync™.


Pare clic su [Settings]

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

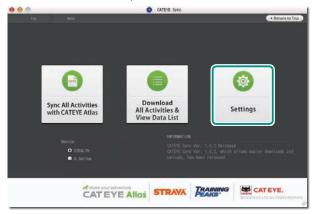

3 Fare clic su [Account setting] e immettere indirizzo e-mail e password

Immettere correttamente l'indirizzo e-mail e la password registrati su CATEYE Atlas™.

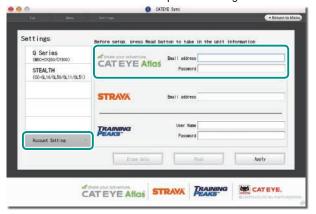

4 Fare clic su [Apply]

L'impostazione del login per CATEYE Sync™ è completata.

A questo punto la configurazione del PC è stata completata.

- * Per informazioni sul caricamento dei dati di percorso, consultare "Caricamento dei dati di misurazione (dati di percorso)" (pagina 22).
- * Con CATEYE Sync™, è possibile sincronizzare le impostazioni configurate in "Configurazione del computer" (pagina 7) con il computer (tranne che per l'associazione).

 Per i dettagli, consultare "Modifica della configurazione del computer" (pagina 30).
- * Quando si usa CATEYE INOU, fare clic su [INOU] per avviare INOU Sync. Quando si usa CATEYE INOU per la prima volta, scaricare CATEYE Sync™ INOU da CATEYE Atlas™ per installarlo.

Caricamento dei dati di misurazione (dati di percorso)

I dati di percorso generati tramite l'operazione di azzeramento possono essere caricati sul sito web speciale CATEYE Atlas™ o altri servizi (STRAVA™ e altri) nella seguente procedura.

* Si consiglia di scaricare frequentemente i dati di percorso sul PC. Se si accumulano troppi dati, il download potrebbe richiedere molto tempo oppure potrebbe verificarsi un errore di download.

Caricamento dei dati di percorso

Salvare i dati di percorso presenti nel computer sul PC, quindi caricare i dati di percorso su CATEYE AtlasTM, STRAVATM o TrainingPeaksTM.


* I dati di percorso senza l'operazione di azzeramento non possono essere riconosciuti con CATEYE Sync™. Eseguire l'operazione di azzeramento del computer prima di posizionarlo sulla base.

Guarda video (YouTube) Fare clic sul tasto per aprire un browser e riprodurre un video.

1 Posizionare il computer sulla base

∧ Attenzione:

Non posizionare il computer bagnato sull'alloggiamento, ad esempio dopo una corsa sotto la pioggia. Potrebbe causare cortocircuito e danni al computer o ai dati.

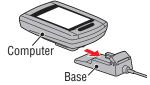

Inserire la spina USB nel PC

Sullo schermo viene visualizzato solo 💷 (icona della batteria).



3 Avviare CATEYE Sync™

Fare doppio clic sul collegamento [CATEYE Sync™] per avviare CATEYE Sync™.

4 Controllare che sia selezionato "STEALTH" in Dispositivo, quindi fare clic su [Download All Activities & View Data List]

I dati di percorso vengono scaricati dal computer al PC e viene visualizzata la schermata dell'elenco dei dati.




- * I dati di percorso scaricati sul PC vengono eliminati dal computer.
- * Non è possibile leggere i dati di misurazione non azzerati.

5 Controllare di aver selezionato i dati di percorso da caricare, quindi fare clic sul tasto Upload

I dati di percorso trasferiti vengono visualizzati nell'elenco dei dati con un segno di spunta.



Deselezionare la casella di controllo dei dati di percorso non necessari, quindi fare clic sul tasto Upload per il sito di servizio in cui si desidera caricare i dati.

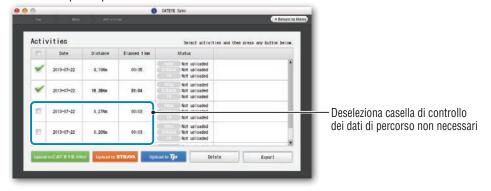

Tasto Upload	Destinazione dei dati di percorso caricati	
Upload to CAT EYE Aflas	CATEYE Atlas™	
Upload to STRAVA	STRAVA™	
Upload to Tp	TraingPeaks™	

- * È necessario disporre di un account con il sito relativo per caricare i dati su STRAVA™ o TrainingPeaks™. È necessaria l'autenticazione del sito quando si effettua il primo upload. Dopo aver fatto clic sul tasto Upload, attenersi alle istruzioni su schermo e immettere il codice di autenticazione emesso dal sito.
- * In base alle dimensioni dei dati di percorso e alle condizioni della linea, potrebbe occorrere del tempo per l'upload.

Al termine dell'upload, i siti in cui sono stati caricati i dati vengono indicati nella colonna "Status" e i link al percorso vengono visualizzati nella colonna adiacente.



* Facendo clic sul link si avvia il browser e si visualizza il percorso caricato.

Sincronizzazione di tutte le attività

Facendo clic su [Sync All Activities] è possibile scaricare i dati di percorso sul PC e caricare i percorsi sui siti di servizio con un solo clic. I dati di percorso vengono caricati sul sito di servizio utilizzato in precedenza.




- * È possibile controllare la destinazione di upload dal colore del tasto (verde: CATEYE Atlas™, arancione: STRAVA™, blu: TrainingPeaks™)
- * Per caricare solo dati di percorso specifici o dati di percorso su un sito di servizio diverso dall'ultimo utilizzato, utilizzare il tasto [Download All Activities & View Data List]. Per i dettagli, consultare il punto 6 di "Upload dei dati di percorso" (sulla sinistra di questa pagina).

Esportazione dei dati di percorso

È possibile esportare i dati di percorso salvati in CATEYE Sync™ e creare un file.

1 Controllare tutti i dati di percorso presenti nell'elenco dei dati, quindi fare clic su [Export]

Viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione del formato del file.

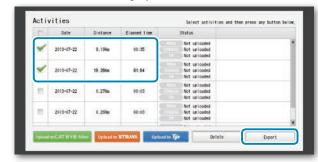

* La selezione dei dati per diversi percorsi consente di esportare contemporaneamente vari file.

Pare clic sul formato del file per l'esportazione



Formato file	Descrizione
CATEYESync (.ces)	Un file che può essere letto in CATEYE Sync™ * Può essere utilizzato durante il trasferimento dei dati di percorso nel passato ad un nuovo PC quando lo si attualizza.
.gpx	File dati GPS a scopo generico * Può essere utilizzato dopo la lettura in Google Earth™, ecc.
.fit	Un file che può essere letto in STRAVA™ e TrainingPeaks™

Viene visualizzata una finestra per la selezione della destinazione.

3 Selezionare la destinazione da salvare, quindi fare clic su [Open]

Il file viene esportato nella destinazione specificata.



Importazione di tali dati come e-Train Data™ su CATEYE Sync™


I dati di misurazione caricati in e-Train Data™ possono essere usati con CATEYE Atlas™ e altri servizi (STRAVA™ ecc.) importandoli su CATEYE Sync™.

1 Esportare i dati di misurazione da e-Train Data™ e preparare un file

* Per informazioni sull'esportazione di e-Train Data™, consultare il manuale di istruzioni di e-Train Data™.

Pare clic su [Import] nella schermata superiore

Viene visualizzata una finestra per la selezione del file.

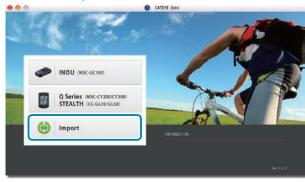

3 Selezionare il file da caricare, quindi fare clic su [Open]



File compatibili	Descrizione	
.etd	File e-Train Data™ Ver. 3/4	
.CSV	File e-Train Data™ Ver. 2	
.ces	File CATEYE Sync	

^{*} È inoltre possibile caricare il file CATEYE Sync esportato da un altro PC.

Viene visualizzata la schermata dell'elenco dei dati e il file selezionato viene aggiunto all'elenco dei dati.

^{*} Non è possibile importare i file CSV non creati con e-Train Data™ Ver. 2.

Dati di percorso

Dati contenuti nei dati di percorso

Data e ora (data/ora di avvio della misurazione)

Tempo trascorso

Dati registrati nell'intervallo di registrazione specificato

- Informazioni di posizione
- Distanza percorsa
- Altitudine
- Velocità attuale
- Cadenza *1
- Frequenza cardiaca *1
- Potenza *1

Intervallo di registrazione e limite di capacità

Questa unità registra i dati all'intervallo specificato. È possibile selezionare l'intervallo di registrazione in 1, 2 o 5 secondi in base all'uso (impostazione predefinita: 1 secondo). Il tempo di registrazione massimo e il tempo massimo di un percorso dipendono dal seguente intervallo di registrazione selezionato.

Intervallo di registrazione	Tempo massimo di registrazione (tempo totale di tutti i dati di percorso)	Tempo massimo di un percorso	Numero massimo di percorsi
1 secondo	35 ore	12 ore	
2 secondi	70 ore	24 ore	250 percorsi
5 secondi	175 ore	60 ore	

^{*} Il tempo di registrazione e il numero di percorsi menzionati in precedenza sono solo per riferimento. Essi potrebbero variare in base all'ambiente operativo.

* Quando si supera una delle condizioni precedenti, "MEM FULL" lampeggia sullo schermo e non è possibile registrare nuovi dati. Trasferire i dati di percorso a CATEYE Sync™ per proteggere il volume di archiviazione del computer. Solo quando si supera il tempo massimo per un percorso, l'operazione di azzeramento (pagina 18) consente di avviare la misurazione come se si trattasse di un altro percorso.

^{*1 :} Vengono misurati quando si usa un sensore ANT+ compatibile.

^{*} Per informazioni sulle impostazioni dell'intervallo di registrazione, consultare "Impostazione dell'intervallo di registrazione" (quando si usa CATEYE Sync™: pagina 30, quando si usa solo il computer: pagina 38).

Analisi, modifica e condivisione del percorso (operazioni eseguibili con CATEYE Sync™)

È possibile condividere il percorso con amici e altri utenti, modificando le informazioni del percorso caricate su CATEYE Atlas™.

1 Accedere a CATEYE Atlas™

Accedere al sito web "CATEYE Atlas™" dal browser (http://www.cateyeatlas.com).



Pare clic su [Login here]

* Quando non si è registrata l'iscrizione, consultare "Registrazione dell'iscrizione su CATEYE Atlas™" (pagina 20).



3 Immettere indirizzo e-mail e password, quindi fare clic su [Login]


Immettere correttamente l'indirizzo e-mail e la password registrati per effettuare il login. Viene visualizzato "My Page".



* Su La mia pagina è possibile visualizzare il percorso e i relativi dati nel passato e impostare la distanza percorsa target in un certo periodo di tempo.

4 Fare clic sul percorso caricato


Viene visualizzata una mappa con il percorso e i relativi dati.

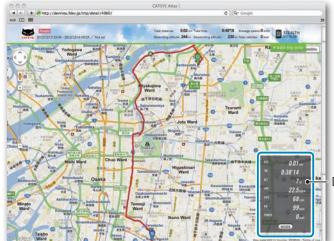

Dati di percorso

5 Fare clic su [Edit trip info] nella parte superiore destra della mappa

Viene visualizzata una schermata per la modifica delle informazioni del percorso. Immettere le informazioni del percorso, compresi titolo, bicicletta e promemoria.

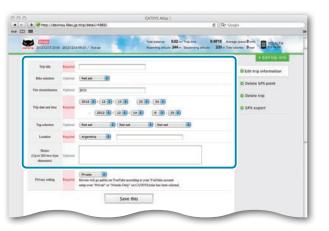

^{*} Facendo clic su **MODE** nei dati di percorso si modificano le voci del display.


🦒 Selezionare l'impostazione della privacy

Selezionare l'impostazione della privacy.

• **Private** : Può essere visualizzato solo con l'account.

• **Public** : Può essere visualizzato da tutti gli utenti.

• Friends only : Può essere visualizzato solo dagli amici.

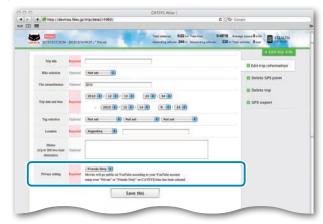

7 Fare clic su [Save this]

A questo punto la modifica delle informazioni del percorso è stata completata.

Eliminazione del punto GPS

È possibile eliminare determinati punti GPS sul percorso.

• Fare clic su [Delete GPS point] dalla schermata di modifica delle informazioni di percorso. Sulla mappa viene visualizzato il percorso.



- 2 Fare clic su un punto iniziale della sezione del percorso da eliminare. Viene visualizzata una sezione in base al movimento del cursore.
- 3 Fare clic su un punto finale della sezione del percorso da eliminare. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Fare clic su [Delete the GPS point selected].
 I punti GPS della sezione specificata vengono eliminati.

Eliminazione del percorso

È possibile eliminare il percorso visualizzato.

• Fare clic su [Delete trip] nella schermata di modifica delle informazioni del percorso.



- 2 Fare clic su [Delete].
- * I dati di percorso di CATEYE Sync™ presenti sul PC non vengono pregiudicati.
- * È possibile ripristinare il percorso eliminato caricandolo di nuovo da CATEYE Sync™.


Esportazione su un file GPX

Esportare un file dati GPS a scopo generico dal percorso. Può essere utilizzato con altri servizi, tra cui Google Earth™.

1 Fare clic su [GPX export] nella schermata di modifica delle informazioni del percorso. Viene visualizzato un messaggio di conferma.



2 Fare clic su [Export]. Viene scaricato un file GPX.

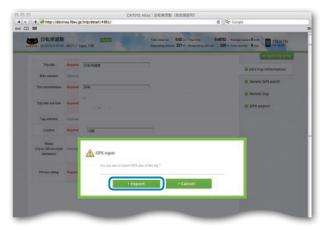

Modifica della configurazione del computer

È possibile modificare la configurazione del computer in due modi.

 Modifica della configurazione con CATEYE Sync™ (di seguito in questa pagina) È possibile modificare facilmente la configurazione dall'applicazione del PC con il computer collegato al PC con la base.

△ Attenzione: Non è possibile esequire l'associazione del sensore ANT+ con CATEYE Sync™. Per informazioni sulla modalità di esecuzione, consultare "Associazione del sensore" (pagina 36).

• Modifica della sola configurazione del computer (pagina 33). Può essere usata quando si modifica la configurazione senza utilizzare un PC.

Modifica della configurazione con CATEYE Sync™


Guarda video (YouTube)

Fare clic sul tasto per aprire un browser e riprodurre un video.

Posizionare il computer sulla base

∧ Attenzione:

Non posizionare il computer bagnato sull'alloggiamento, ad esempio dopo una corsa sotto la pioggia. Potrebbe causare cortocircuito e danni al computer o ai dati.

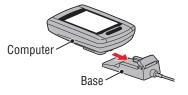

Inserire la spina USB nel PC

Sullo schermo del computer viene visualizzato solo (icona della batteria).



Avviare CATEYE Sync™

Fare doppio clic sul collegamento [CATEYE Sync™] per avviare CATEYE Sync™.

Fare clic su [Settings]

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.



5 Fare clic su [STEALTH] per modificare le impostazioni


Prima di modificare le impostazioni, fare clic su [Read] per caricare le impostazioni del computer.



Modificare le impostazioni in base alla seguente procedura.

Voci di impostazione	Descrizione	
Fuso orario	Selezionare il codice della città più vicina alla posizione in cui ci si trova in un determinato momento. * Per i dettagli, consultare "Elenco fusi orari" (pagina 11).	
Ora legale On: Sposta l'orologio avanti di 1 ora. Off: Visualizza l'orologio normale.		
Unità di velocità	Selezionare l'unità di velocità (km/h o m/h).	

Voci di impostazione	Descrizione	
Modalità notturna	 Impostare l'ora in cui si accende la retroilluminazione. Night Mode On (Modalità notturna ON): Inserire l'orario di accensione della retroilluminazione. Night Mode Off (Modalità notturna OFF): Inserire l'orario di spegnimento della retroilluminazione. (Esempio) Quando si accende dalle 19:00 alle 6:00 Modalità notturna ON: 19 Modalità notturna OFF: 6 * Se non si desidera accendere la retroilluminazione per tutto il giorno, impostare lo stesso valore per "Modalità notturna ON" e "Modalità notturna OFF". 	
Circonferenza pneumatico	L'impostazione è necessaria se si è associato un sensore ANT+ in grado di misurare la velocità. Assegnare la circonferenza pneumatico per il sensore in grado di effettuare la misurazione della velocità. (Gamma di impostazione: da 0100 a 3999 mm) • ISC1 (ISC-1): Sensore di velocità/cadenza 1 • SPD1 (SP-1): Sensore di velocità 1 • ISC2 (ISC-2): Sensore di velocità 2 • Per impostazione predefinita, viene impostato su 2096. * Per il sensore senza associazione, non è possibile impostare la circonferenza del pneumatico nonostante sia stata immessa.	
	* ISC2 e SPD2 vengono utilizzati quando si usa comunemente un computer per due bici. Per i dettagli, consultare "Associazione del sensore" (pagina 36). * Immettere la circonferenza pneumatico per i sensori di potenza in grado di trasmettere un segnale di velocità in SP-2. È possibile immettere il valore iniziale della distanza totale e aggiungere ad essa la distanza percorsa.	
Distanza totale	(Gamma di impostazione: da 00000 a 99999) * Può essere utilizzato per attualizzare e/o azzerare l'unità. * Immettere la distanza totale solo con numeri interi.	

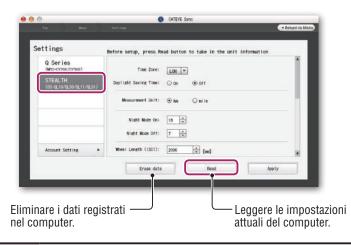

Voci di impostazione	Descrizione	
Intervallo di campionamento	 selezionato. 1s (a intervalli di 1 secondo) : 35 ore / 12 ore 2s (a intervalli di 2 secondi) : 70 ore / 24 ore 5s (a intervalli di 5 secondi) : 175 ore / 60 ore Selezionare il formato di visualizzazione come "12h" (12 ore) o "24h" (24 ore). * La data e l'ora vengono acquisite dal segnale GPS; pertanto non è necessario immetterle. È possibile nascondere le funzioni indesiderate. (Segno di spunta: funzione visualizzata, nessun segno di spunta: funzione nascosta) 	
Formato di visualizzazione orologio		
Display funzione		
Display centrale	Selezionare il display centrale della schermata di misurazione. • Clock (Orologio) : Visualizza l'orologio. • Altitude (Altitudine) : Visualizza l'altitudine. * Quando si riceve il segnale di potenza, il display centrale mostra la potenza indipendentemente dall'impostazione del display centrale.	

6 Fare clic su [Apply]


Le modifiche si riflettono sul computer.


Rimuovere il computer dalla base. A questo punto la modifica della configurazione del computer è stata completata.

Modifica della sola configurazione del computer

Premendo il tasto **MENU** mentre viene mostrata la schermata relativa alla misurazione si passa alla schermata del menu. Nella schermata del menu possono essere modificate varie impostazioni.

- * Una volta modificata un'impostazione, assicurarsi di premere il tasto **MENU** per registrarla.
- * Se nella schermata del menu non si eseguono operazioni per 1 minuto, si torna alla schermata relativa alla misurazione.

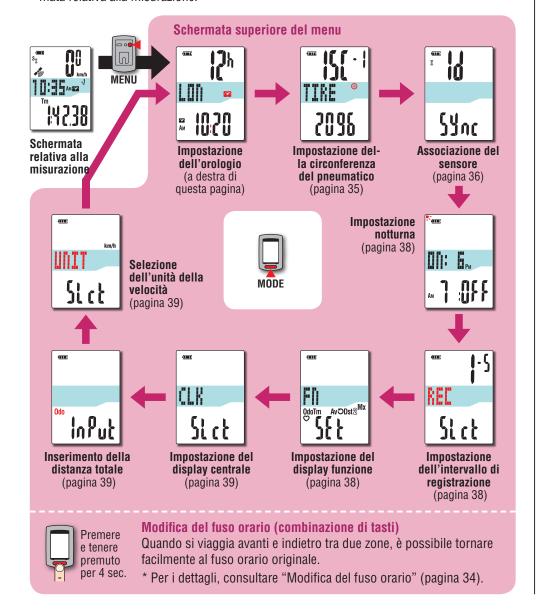


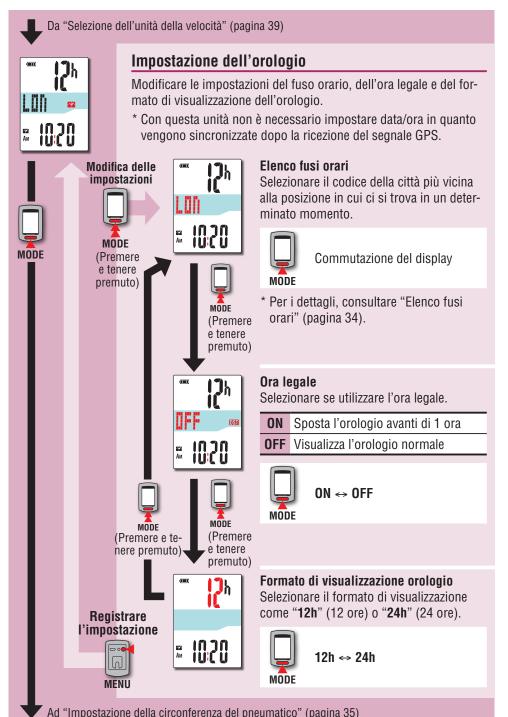

Modifica del fuso orario (combinazione di tasti)

Tenendo premuto il tasto **MODE** per 4 secondi con la schermata superiore del menu visualizzata si torna al fuso orario precedente. Tenendolo ancora premuto si torna al fuso orario originale.

Esempio: Modifica del fuso orario

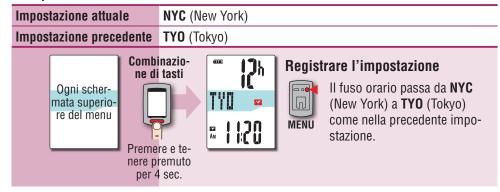

Cambiare di nuovo il fuso orario



- * Quando si viaggia avanti e indietro tra due città con diversi fusi orari, è possibile tornare facilmente al fuso orario originale eseguendo l'operazione con una combinazione di tasti anche dopo aver cambiato il fuso orario adottando quello della seconda città.
- * Il fuso orario memorizzato per la combinazione di tasti è solo quello dell'impostazione precedente.

Elenco fusi orari

Codice città	Nome città	Differenza oraria
LON	Londra	0
PAR	Parigi	+1
ATH	Atene	+2
MOW	Mosca	+3
THR	Teheran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Caraci	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dacca	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TY0	Tokyo	+9

Codice città	Nome città	Differenza oraria
DRW	Darwin	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
СНІ	Chicago	-6
NYC	New York	-5
CCS	Caracas	-4
RIO	Rio de Janeiro	-3

^{*} Per i dettagli, fare riferimento alla mappa di pagina 11.

Da "Impostazione dell'orologio" (pagina 33)



MODE

Impostazione della circonferenza del pneumatico

L'impostazione è necessaria se si è associato un sensore ANT+ in grado di misurare la velocità.

Assegnare la circonferenza pneumatico per il sensore in grado di effettuare la misurazione della velocità.

Modifica delle impostazioni MODE

(Premere

e tenere

premuto)

Registrare l'impo-

stazione

MENU

(Premere


e tenere

premuto)





2096

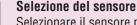

Selezionare il sensore per il quale impostare la circonferenza del pneumatico.



- * Il sensore in uso viene visualizzato per primo.
- premuto) * Immettere la circonferenza pneumatico per i sensori di potenza in grado di trasmettere un segnale di velocità in SP-2.
 - * ISC-2 e SP-2 vengono utilizzati guando si usa un computer per due diverse bici. Per i dettagli, consultare "Associazione del sensore" (pagina 36).

Immissione della circonferenza del pneumatico

Gamma di impostazione: 0100 - 3999 mm



Aumentare il valore



Spostamento di cifre (premere e tenere premuto)

Circonferenza del pneumatico

È possibile scegliere la circonferenza del pneumatico (L) nella tabella sotto oppure si può misurare direttamente la circonferenza del pneumatico (L).

Come misurare la circonferenza del pneumatico (L)

Per una misura più precisa, far fare un giro alla ruota. Con i pneumatici alla pressione corretta, posizionare la valvola nel punto più basso. Segnare il punto sul pavimento e, con il peso del guidatore sopra la bicicletta, compiere esattamente un giro della ruota in linea retta (finché la valvola non si trova di nuovo nel punto più basso). Segnare dove si trova la valvola e misurare la distanza.



* Misurare il pneumatico su cui è installato il sensore.

Tabella di riferimento circonferenza pneumatici

* In genere, la misura dei pneumatici o ETRTO è indicata sul lato del pneumatico. ETRTO Tire size L (mm)

in gei	nere, la misura	aei prie	u
ETRT0	Tire size	L (mm)	
47-203	12x1.75	935	
54-203	12x1.95	940	
40-254	14x1.50	1020	
47-254	14x1.75	1055	
40-305	16x1.50	1185	
47-305	16x1.75	1195	
54-305	16x2.00	1245	
28-349	16x1-1/8	1290	
37-349	16x1-3/8	1300	
32-369	17x1-1/4(369)	1340	
40-355	18x1.50	1340	
47-355	18x1.75	1350	
32-406	20x1.25	1450	
35-406	20x1.35	1460	
40-406	20x1.50	1490	
47-406	20x1.75	1515	
50-406	20x1.95	1565	
28-451	20x1-1/8	1545	
37-451	20x1-3/8	1615	
37-501	22x1-3/8	1770	
40-501	22x1-1/2	1785	
47-507	24x1.75	1890	
50-507	24x2.00	1925	
54-507	24x2.125	1965	
25-520	24x1(520)	1753	

ETRT0	Tire size	L (mm)	
	24x3/4 Tubular	1785	
28-540	24x1-1/8	1795	
32-540	24x1-1/4	1905	
25-559	26x1(559)	1913	
32-559	26x1.25	1950	
37-559	26x1.40	2005	
40-559	26x1.50	2010	
47-559	26x1.75	2023	
50-559	26x1.95	2050	
54-559	26x2.10	2068	
57-559	26x2.125	2070	
58-559	26x2.35	2083	
75-559	26x3.00	2170	
28-590	26x1-1/8	1970	
37-590	26x1-3/8	2068	
37-584	26x1-1/2	2100	
	650C Tubular 26x7/8	1920	
20-571	650x20C	1938	
23-571	650x23C	1944	
25-571	650x25C 26x1(571)	1952	
40-590	650x38A	2125	
40-584	650x38B	2105	
25-630	27x1(630)	2145	
28-630	27x1-1/8	2155	

EINIU	TITE SIZE	L (IIIIII)
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
50-584	27.5x1.95	2090
54-584	27.5x2.10	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	700x23C	2096
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326

Ad "Associazione del sensore" (pagina 36)

Da "Impostazione della circonferenza del pneumatico" (pagina 35)

Sync

MODE

Associazione del sensore (ricerca dell'ID del sensore)

Questa impostazione è richiesta quando si dispone di un sensore ANT+.

Modifica delle impostazioni


MODE (Premere è tenere premuto)





Selezione del sensore

Selezionare il sensore da associare.

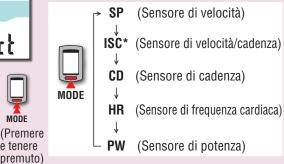

Quando si utilizza il sensore di velocità/cadenza CATEYE (ISC-11), selezionare [ISC] per eseguire l'associazione.

Per aggiungere o ripristinare il sensore ANT+, eseguire l'associazione attenendosi alla sequente procedura. Questa unità dispone di 2 metodi diversi di associazione.

	Come ricercare l'ID del sensore	Descrizione	
	Ricerca automatica	Il computer completa l'associazione ricevendo il segnale inviato dal sensore.	
		* In genere, utilizzare questo metodo per l'associazione.	
	Immissione manua- le del numero di ID	Se il numero di ID del sensore è noto, è possibile eseguire l'associazione inserendo il numero. * Utilizzare questo metodo per l'associazione quando vi sono due	
		o più sensori ANT+, ad esempio in un campo di gara, e non è possibile effettuare la ricerca automatica.	

Selezione del numero di sensore

Nel computer è possibile registrare 2 ID del sensore per tipo di sensore.



1 (Sensore 1) \Leftrightarrow 2 (Sensore 2)




54321

5P:1

- * Il computer riconosce automaticamente due bici associando il sensore installato sulla seconda bici mentre si seleziona 2 (seconda bici).
- * La fase successiva varia in base alla selezione della ricerca automatica o dell'immissione manuale del numero di ID. Andare alla fase appropriata in base alla selezione.

Ad "Impostazione notturna" (pagina 38)

Sync

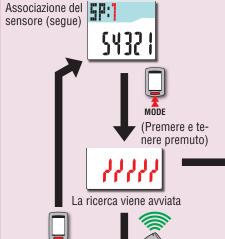

La ricerca dell'ID del

sensore è completata

MODE

(Premere e te-

nere premuto)

In caso di ricerca automatica

Tenere premuto il tasto **MODE** per modificare il display inferiore e avviare la ricerca automatica. Inviare il segnale del sensore con la schermata di ricerca automatica visualizzata.

* Quando un altro sensore ANT+ è nelle vicinanze, inviare il segnale del sensore da cercare, quindi tenere premuto il tasto MODE. Può essere più facile associare con il sensore desiderato.

Immissione manuale del numero di ID



Premere il tasto MODE entro 3 secondi dopo l'avvio della ricerca automatica, quindi la visualizzazione passa alla schermata di immissione del numero di ID.

Il numero di ID viene visualizzato sul display. Per comodità, annotare il numero ID specifico

Registrare

l'impostazione

per il sensore.

* Ciascun sensore invia il segnale del sensore in risposta alle seguenti operazioni.

Segnale sensore

Tipo di sensore		Metodo	
		A Color of Consequence of Consequence	
		Avvicinare il magnete alla zona del sensore (ad una distanza inferiore a 3 mm)	
CD	Sensore di cadenza	(ad ana distanza infonoro a o mini)	
HR	Sensore di frequenza cardiaca	Indossare il sensore di frequenza cardiaca	
PW	Sensore di potenza	Pedalare	

- * Il computer entra in modalità ricerca per 5 minuti dopo l'avvio della ricerca automatica. Inviare il segnale del sensore in questo periodo.
- * Tenendo premuto il tasto **MODE** in modalità ricerca si annulla la ricerca automatica. Viene annullata automaticamente quando non è possibile ricevere il segnale del sensore in modalità ricerca.



Immissione del numero di ID

Premendo il tasto **MODE** si cambia il valore. mentre tenendo premuto il tasto **MODE** si passa alla cifra successiva.

Gamma di impostazione: 00001 – 65535



Aumentare il valore




Spostamento di cifre (premere e tenere premuto)







Registrare l'impostazione


Ad "Impostazione notturna" (pagina 38)

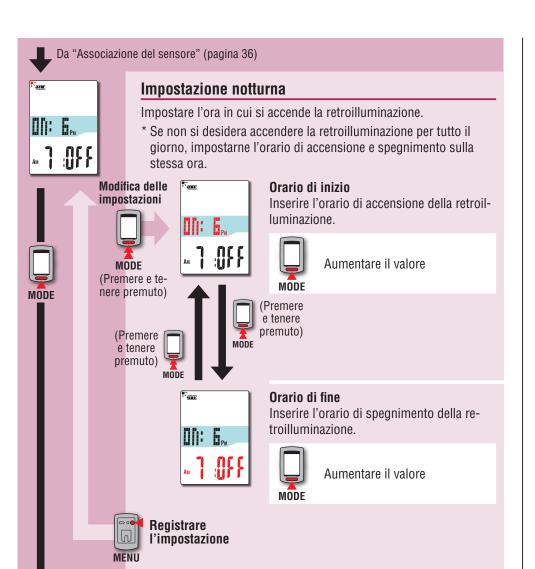

Ad "Impostazione dell'intervallo di registrazione"

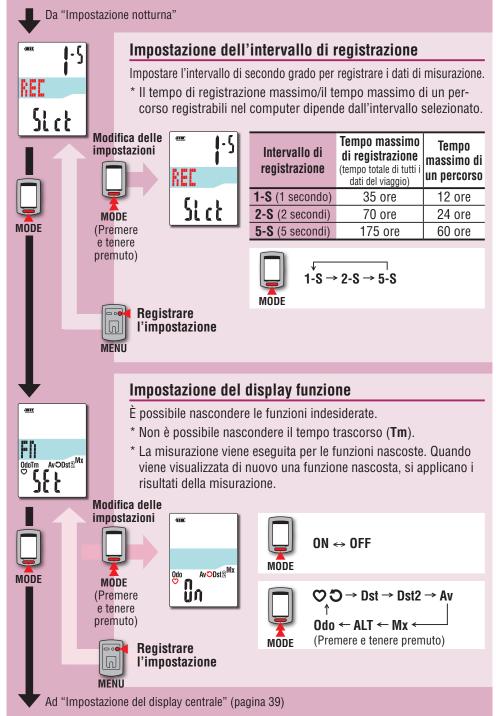

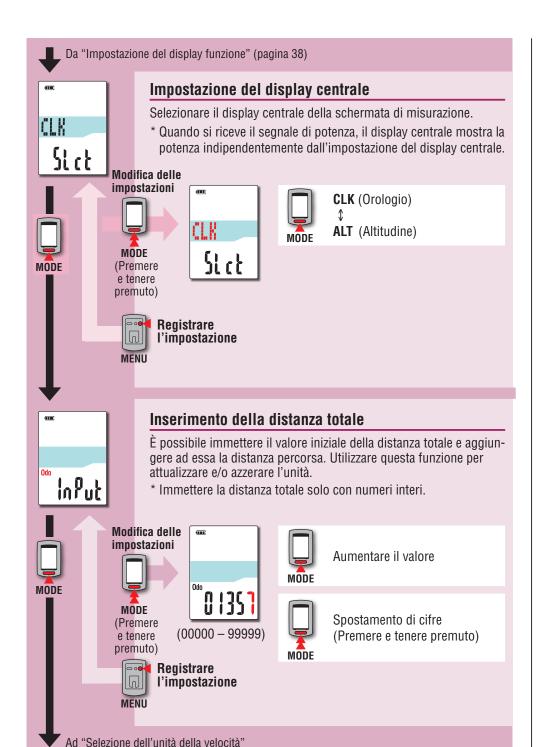

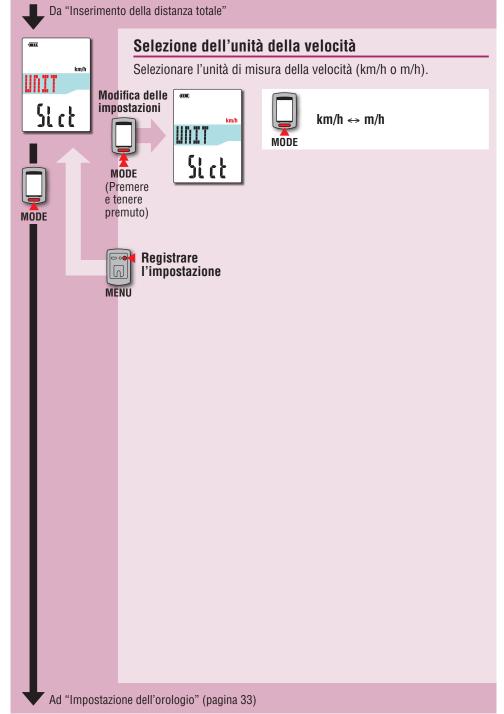

Quando il funzionamento è instabile

In caso di visualizzazione non corretta da parte del computer, eseguire l'operazione di riavvio per stabilizzarla.

- * Eseguendo l'operazione di riavvio si eliminano tutte le registrazioni effettuate durante la misurazione.
- * Si consiglia di eseguire l'operazione di azzeramento per generare i dati del viaggio prima di eseguire l'operazione di riavvio.

Operazione di riavvio

Premere il tasto **AC** posizionato nella parte posteriore del computer. Tutte le voci della schermata si illuminano per 2 secondi e l'unità passa alla schermata di ricerca GPS.





Schermata di ricerca GPS

Dati da memorizzare/dati da eliminare

I dati da memorizzare/eliminare durante l'operazione di riavvio sono i seguenti.

Dati da memorizzare	Dati da eliminare
Unità velocità	
Impostazione dell'orologio (fuso orario, fuso orario precedente, ora legale e formato di visualizzazione)	
ID di ciascun sensore (velocità, velocità/cadenza, cadenza, frequenza cardiaca, potenza)	Dati sottoposti a misurazione
Impostazione notturna (orario di inizio e fine)	(tempo trascorso, distanza percorsa, distanza percorsa 2, velocità media, velocità massima e informazioni sul
Intervallo di registrazione	percorso GPS)
Display funzione	
Display centrale	
Distanza totale (*1)	
Dati del viaggio generati durante l'operazione di azzeramento	

^{*1} Una volta eseguita l'operazione di riavvio prima dell'operazione di ripristino dopo la misurazione, la distanza non viene aggiunta alla distanza totale.

Risoluzione dei problemi

I seguenti problemi non sono dovuti a guasti. Consultare anche "FAQ (D&R)" in CATEYE Atlas™ (web) (http://www.cateyeatlas.com/qa/).

Problemi correlati al computer

Problema	Elementi da verificare	Rimedio	
Quando il computer è acceso, ((icona della batteria) lampeggia e sul display non viene visualizzato alcunché.	-	La capacità residua della batteria è prossima allo zero. Caricare il computer in base alla procedura esposta in "Carica" (pagina 7).	
Mentre si viaggia in bicicletta il computer è spento.	_	Il computer si spegne automatica- mente dopo 10 minuti di mancata ri- cezione del segnale GPS o del segnale di velocità. (Spegnimento automatico)	
Non viene visualizzato alcun display tenendo premuto il tasto 🖰 per 2 secondi.	La batteria del computer è scarica?	Caricare il computer in base alla procedura esposta in "Carica" (pa- gina 7).	
Vengono visualizzati dati non corretti.	-	Attenersi alla procedura esposta in "Quando il funzionamento è instabile" (pagina 40).	
Impossibile eseguire	③ S o ② C non lampeggiano		
la misurazione. (Quando si usa un sensore ANT+ in grado	Il computer è stato associato con il sensore?	Eseguire l'associazione (pagina 36).	
di misurare la velocità)	Si è annullata la condizio- ne per il montaggio del sensore?	Montare il sensore correttamente in base al manuale di istruzioni fornito con ciascun sensore.	
	La batteria del sensore è scarica?	Sostituire le batterie.	
	STOP viene visualizzato		
	-	La misurazione viene interrotta. Premere il tasto U per avviare la misurazione. Per i dettagli, consultare "Avvio/arresto della misurazione" (pagina 16).	

Problema	Elementi da verificare	Rimedio	
Impossibile eseguire la misurazione. (Quando non si usa un sensore ANT+ in grado di misurare la velocità)			
	Ciò avviene subito dopo l'accensione?	Una volta ricevuto il segnale GPS potrebbero occorrere da 2 a 3 minuti per acquisire le informazioni sulla posizione.	
	Il luogo o le condizioni climatiche sono adeguate per la ricezione del segna- le GPS?	Il segnale GPS potrebbe non essere ricevuto, pertanto l'unità potrebbe cessare di eseguire le misurazioni o non essere in grado di mostrare misurazioni appropriate nei seguenti luoghi o ambienti. In galleria, metropolitana e all'interno di edifici, tra grattacieli, sotto una struttura sopraelevata o porticata, ecc. In caso di maltempo (neve, pioggia, ecc.) In prossimità di una linea dell'alta tensione o di una stazione di relè per telefonia mobile. Il display del computer non è rivolto verso l'alto.	
	L'unità è stata installata in modo appropriato, cioè con il display rivolto verso il cielo?	Per ricevere il segnale GPS in maniera efficace, installare l'unità in modo che il display del computer sia rivolto verso il cielo.	
	STOP viene visualizzato		
	-	La misurazione viene interrotta. Premere il tasto () per avviare la misurazione. Per i dettagli, consultare "Avvio/arresto della misurazione" (pagina 16).	

Problema	Elementi da verificare	Rimedio
l dati di misurazione non sono corretti.	-	Se non si usa un sensore ANT+ in grado di misurare la velocità, l'unità utilizza il GPS per la misurazione. Pertanto, a seconda delle condizioni di ricezione, la misurazione potrebbe interrompersi o indicare valori diversi da quelli effettivi.
MEM FULL lampeggia.	Il tempo di registrazione massimo o il numero di percorsi supera il limite massimo? * Per i dettagli, consultare "Intervallo di registrazio- ne e limite di capacità" (pagina 26)	Collegare il computer al PC per cari- care i dati di percorso (pagina 22). Tutti i dati di percorso salvati sul PC verranno eliminati dal computer e sarà possibile registrarne di nuovi.
	Il tempo massimo di un percorso supera il limite massimo? * Per i dettagli, consultare "Intervallo di registrazione e limite di capacità" (pagina 26)	Eseguire l'operazione di azzera- mento (pagina 18) per arrestare il percorso attuale. Quindi è possibile registrare un altro percorso.
La retroilluminazione non si accende neppu- re all'ora preimposta- ta.	L'orario di accensione e quello di spegnimento sono impostati sulla stes- sa ora?	La retroilluminazione non si accende quando l'orario di accensione e quello di spegnimento sono impostati sulla stessa ora. Per informazioni sull'impostazione dell'ora di inizio/fine, consultare "Impostazione notturna" (quando si usa CATEYE Sync™: pagina 30, quando si usa solo il computer: pagina 38).
La retroilluminazione si accende durante il giorno.	L'orario di inizio della mo- dalità notturna è imposta- to correttamente?	Per informazioni sull'impostazione dell'ora di inizio/fine, consultare "Impostazione notturna" (quando si usa CATEYE Sync™: pagina 30, quando si usa solo il computer: pagina 38).

Problemi correlati al sensore ANT+

Fare riferimento alle seguenti informazioni quando si utilizza il sensore ANT+ opzionale o commerciale.

- * Per utilizzare il sensore ANT+ è necessario eseguire l'associazione con il computer. Per i dettagli, consultare "Associazione del sensore" (pagina 36).
- * Quando si utilizza un sensore ANT+ commerciale, fare riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il sensore.

Problema	Elementi da verificare	Rimedio
Non è possibile mi- surare la frequenza cardiaca (② H non lampeggia).	Si è eseguita l'associa- zione con il sensore di frequenza cardiaca?	Eseguire l'associazione (pagina 36).
	II blocchetto dell'elettro- do è staccato dal proprio corpo?	Indossare correttamente il bloc- chetto dell'elettrodo di modo che sia ben in contatto con il corpo.
	La pelle è asciutta?	Inumidire un poco il blocchetto dell'elettrodo.
	Il blocchetto dell'elettrodo è eccessivamente usurato e danneggiato dopo un uso prolungato?	Sostituirlo con uno nuovo.
	La batteria del sensore di frequenza cardiaca è scarica?	Sostituire le batterie.
La misurazione della frequenza cardiaca non è costante (la misura- zione viene eseguita a volte o ripristinata su 0).	Il sensore di frequenza cardiaca è collegato cor- rettamente?	Collegare il sensore di frequenza cardiaca in posizione corretta facendo riferimento al relativo manuale di istruzioni.
Non è possibile misu- rare la potenza (ᢓ P non lampeggia).	Si è eseguita l'associa- zione con il sensore di potenza?	Eseguire l'associazione (pagina 36).
	Si è annullata la condizio- ne per il montaggio del sensore di potenza?	Montare correttamente il sensore di potenza facendo riferimento al relativo manuale di istruzioni.
	La batteria del sensore di potenza è scarica?	Sostituire le batterie.

Problema	Elementi da verificare	Rimedio
Il display di potenza non è preciso.		Eseguire la calibrazione del sensore di potenza (pagina 19).
	_	* L'uso continuo del sensore di potenza potrebbe causare una leggera variazione in assenza di carico. Calibrarlo periodicamente per correggere la variazione.

Manutenzione

Per pulire il computer o gli accessori, utilizzare detergente neutro diluito su un panno morbido e asciugare con un panno asciutto.

Smaltimento del computer

Rimuovere le viti (x 6) sulla parte posteriore del computer con un cacciavite a croce, rimuovere la batteria ricaricabile integrata, quindi smaltire il computer.

△ Attenzione:

- La batteria usata deve essere smaltita in conformità alle normative locali.
- Non smontare l'unità, tranne che per lo smaltimento.
- Assicurarsi di utilizzare batterie ricaricabili.
- Dopo averle rimosse, tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
 Se un bambino ingerisce una batteria, consultare immediatamente un medico.

Accessori opzionali

Accessori standard

1602194

Kit staffa



1600280N


Fascia supporto



1602193 Attacco



1603790

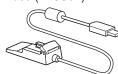

Base (IF-CC01)

Accessori opzionali

1603750

Sensore di velocità (velocità/cadenza) (ISC-11)





1604100

Staffa anteriore esterna



1602980

Staffa di fissaggio in nylon



1603760


Sensore di frequenza cardiaca (HR-11)





1603595 Cinghia FC

Installazione del sensore di velocità/cadenza (ISC-11)

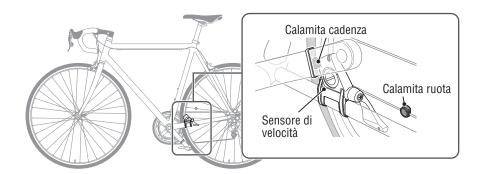

Guarda video (YouTube)

Fare clic sul tasto per aprire un browser e riprodurre un video.

Fissare provvisoriamente il sensore velocità

 Allentare la vite sul sensore di velocità usando un cacciavite a stella per verificare che il braccio del sensore si sposti. Non togliere completamente la vite del sensore

2 Fissare il cuscinetto in gomma del sensore al sensore di velocità, posizionare il sensore di velocità sul tirante della catena sinistro, come illustrato nella figura sopra, poi fissarlo provvisoriamente con i fermagli in nylon.

∧ Attenzione:

In questa fase, non serrare completamente i fermagli in nylon. Una volta fissato un fermaglio di nylon, esso non può essere estratto.

Sensore di velocità. lato **CADENCE**

Cuscinetto in gom ma per sensore


> Lato **SPEED** braccio sensore





2 Fissare provvisoriamente il magnete


- Fissare provvisoriamente il magnete di cadenza all'interno della manovella con i fermagli in nylon, di modo che sia rivolto verso la zona del sensore sul lato CADENCE.
- Ruotare il braccio del sensore e fissare provvisoriamente il magnete ruota al raggio rivolto verso la zona del sensore sul lato SPEED.
- * Se il sensore non è posizionato correttamente rispetto ai due magneti (di **CADENCE** e **SPEED**), spostare il sensore di velocità avanti e indietro in modo da trovare la posizione corretta. Dopo aver spostato il sensore di velocità, regolare la posizione di modo che i due magneti siano rivolti verso la relativa zona sensore.

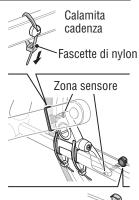



3 Regolazione della distanza dal magnete

- Inclinare il sensore di velocità in modo che la distanza tra il magnete di cadenza e il lato CADENCE del sensore di velocità sia di circa 3 mm, quindi fissarlo saldamente con i fermagli in nylon.
- Ruotare e regolare il braccio del sensore, di modo che la distanza tra il magnete ruota e il braccio del sensore sia di circa 3 mm, quindi serrare definitivamente la vite del sensore.

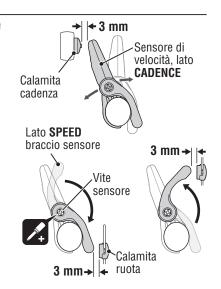

4 Fissaggio di diverse parti

Serrare saldamente i fermagli in nylon, la vite del sensore e il magnete del sensore di velocità, quindi verificare se ci sono allentamenti.

* Per i pedali con asse in acciaio, il magnete di cadenza può essere fissato magneticamente all'asse stesso. Accertarsi di aver tolto il nastro biadesivo dal magnete quando si procede in tal senso.



Installazione del sensore di frequenza cardiaca (HR-11)

La frequenza cardiaca viene misurata quando si indossa sul petto l'apposito sensore di misurazione.

▲ Avvertenza!!!:

Questo apparecchio NON è adatto per l'utilizzo da parte di portatori di pacemaker.

- Per evitare errori nella misurazione, inumidire i cuscinetti con dell'acqua.
- In caso di pelli molto sensibili, inumidire l'elettrodo con dell'acqua e indossarlo sopra una canottiera sottile.
- I peli del petto possono interferire con le misurazioni.

Guarda video (YouTube) Fare clic sul tasto per aprire un browser e riprodurre un video.

1 Fissare il sensore di frequenza cardiaca alla cinghia FC

Premerlo fino allo scatto.




Inserire il gancio della cinghia FC all'altra estremità della cinghia

Indossare il sensore di frequenza cardiaca con la cinghia FC e regolare la lunghezza di quest'ultima per adattarla alla misura del petto (sotto il busto). Stringere la cinghia troppo stretta può causare fastidio.



- * Indossare il sensore di frequenza cardiaca in modo che la parte superiore del sensore sia rivolta verso l'alto.
- * Assicurarsi che il blocchetto dell'elettrodo sia direttamente in contatto con il corpo.
- * Indossare il sensore di frequenza cardiaca con pelle asciutta o sopra la canottiera può provocare errori di misura. Per evitare errori, inumidire il blocchetto dell'elettrodo.

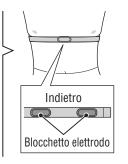

Specifiche

Funzione di misurazione Display superiore Display centrale	Display superiore	Velocità	corrente	0,0 (3,0) – 105,9 km/h [0,0 (2,0) – 65,9 m/h]
		AV	Velocità media	0,0 – 105,9 km/h [0,0 – 65,9 m/h]
		MAX	Velocità massima	0,0 (3,0) – 105,9 km/h [0,0 (2,0) – 65,9 m/h]
		×	Orologio	0:00 – 23:59 [AM1:00 – PM12:59] (È possibile selezionare le modalità 12 e 24 ore) (Regolazione automatica con GPS)
	' '	Altitudin	9	-500 – 9999 m [-1640 – 29600 ft]
		Potenza attuale (*1)		0 – 9999 watt
		AV	Potenza media (*1)	0 – 9999 watt
		MAX	Potenza massima (*1)	0 – 9999 watt

		Tm	Tempo trascorso	0:00'00" - 9:59'59"
		Ø	Frequenza cardiaca (*1)	0 (30) – 199 bpm
		5	Cadenza (*1)	0 (20) – 199 rpm
		Bilanciam	nento potenza (*2)	Sinistra : 0 – 100 % Destra : 0 – 100 %
		Dst	Distanza percorsa	0,00 – 999,99 km [mile]
		Dst 2	Distanza percorsa-2	0,00 – 999,99 / 1000,0 – 9999,9 km [mile]
		AV	Velocità media	0,0 – 105,9 km/h [0,0 – 65,9 m/h]
Funzione		AV 🛡	Battito cardiaco medio (*1)	0 – 199 bpm
di misu-	Display inferiore	C VA	Cadenza media (*1)	0 – 199 rpm
razione	IIIIeiioie	MAX	Velocità massima	0,0 (3,0) - 105,9 km/h [0,0 (2,0) - 65,9 m/h]
		мах 🗢	Frequenza cardiaca mas- sima (*1)	0 – 199 bpm
		C XAM	Cadenza massima (*1)	0 – 199 rpm
		ALT	Altitudine	-500 – 9999 m [-1640 – 29600 ft]
		Odo	Distanza totale	0,0 - 9999,9 / 10000 - 99999 km [mile]
		•	Orologio	0:00 – 23:59 [AM1:00 – PM12:59] (È possibile selezionare le modalità 12 e 24 ore) (Regolazione automatica con GPS)

^{*1:} Per la misurazione è necessario il sensore ANT+ opzionale o commerciale. *2: Richiede sensori di potenza ANT+ sinistra e destra separate.

Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio		
Carica e comunica- zione	Base USB		
Tempo di carica standard	Circa 5 ore (USB2.0)		
Tempo di funziona- mento standard	Circa 10 ore		
Quantità di carica/ scarica	Circa 300 volte (finché la capacità nominale non cala al 70%)		
Microcomputer	Microcomputer (oscillatore controllato a cristalli)		
Display	Display a cristalli liquidi (Retroilluminazione EL: si accende sempre durante la notte)		
Sistema di trasmis- sione del segnale del sensore	ANT+		
Temperatura di funzionamento	0°C – 40°C (Questo prodotto non funzionerà correttamente se eccede la gamma di Temperatura di Lavoro. Potrebbero verificarsi tempi di risposta lenti o l'annerimento dello schermo LCD, rispettivamente).		
Dimensione / peso	69 x 45 x 22,4 mm / 50 g		

^{*} Le specifiche ed il design sono soggetti a cambiamenti senza obbligo di notifica.

Garanzia limitata

2 anni di garanzia: solo computer (si esclude il deterioramento della batteria)

In caso di problema durante l'impiego normale, il componente del Computer verrà riparato o sostituito gratuitamente. La riparazione deve essere effettuata da CatEye Co., Ltd. Al momento del ritorno del prodotto, occorre imballarlo con cura allegandovi il certificato di garanzia con le istruzioni per le riparazioni. Il vostro nome e indirizzo devono essere presenti in modo leggibile sul certificato di garanzia. Le spese di assicurazione, di manutenzione e di spedizione al nostro Servizio Riparazioni saranno a carico del richiedente la riparazione.

Registrate il vostro prodotto CatEye sul nostro sito internet. http://www.cateye.com/it/support/regist/

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : http://www.cateye.com

[For US Customers] CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO 80301-5494 USA

Phone : 303.443.4595

Toll Free : 800.5.CATEYE

Fax : 303.473.0006

E-mail : service@cateye.com